

Netcommunity SYSTEM



ディジタルシステムコードレス電話機

取扱説明書

このたびは、ネットコミュニティシステムαNXディジタルシステムコードレス電話機をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつ も手もとに置いてお使いください。



技術基準適合認証品

安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店でお求め ください。

本書中のマーク説明

△危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
企警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。
企注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
5709 お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能 を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。
ワンポイント	この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示しています。

注意

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この 場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

ご使用にあたってのお願い

- 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ◆ 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
 - This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ◆本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信、録音などの機会を逸したために生じた損害、または本商品に登録された情報内容の消失などにより生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いします。
- 本商品は、お客様固有の情報を保存または保持可能な商品です。本商品内に保存または保持された情報の流出による不測の損害などを回避するために、本商品を廃棄、譲渡、返却される際には、本商品内に保存または保持された情報を取扱説明書の消去方法(●P82、88、91)にしたがって消去願います。
- 主装置や電話機を分解したり改造したりすることは、絶対に行わないでください。分解・改造は法律により禁止されています。● この取扱能印集とともに、必ずで使用になっているカットコミュニティンフテル取扱能印集をよく聴み理解したこうでお
- この取扱説明書とともに、必ずご使用になっているネットコミュニティシステム取扱説明書をよく読み理解したうえでお使いください。
- 本商品の外観および機能などの仕様は、お客様にお知らせすることなく変更される場合があります。
- ◆ 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申しつけください。
- 使用消の電池パックなどは責重な資源です。使用後は端子や接続コードが接触しないように、端子や接続コードにテープを用消の電池パックなどは責重な資源です。使用後は端子や接続コードにだったが、回収を行っている市町村の指示に従ってください。リサイクルの推進にご協力をお願いします。

企危険

- ●電池パックの充電は、本商品に装着し専用の充電器を使用して行ってください。その他の充電条件で充電すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックは、プラス(赤)・マイナス(黒)・温度監視(白)の向きが決められています。本商品に接続するときは、コネクタの向きを確かめて正しく差し込んでください。まちがった接続をすると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感雷・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックを単体では充電しないでください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックは、本商品専用です。本商品以外の機器で使用すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックを使用する場合は、以下のことを必ず守ってください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
 - ・火の中に投入したり、加熱しない。
 - 直接はんだ付けしない。
 - ・プラス(赤)・マイナス(黒)・温度監視(白)を針金などの金属類で接触しない。
 - ・電池カバーを取り付けるとき、電池パックのコードを挟まない。
 - ・外装チューブ(被覆)をはがしたり、傷つけない。
 - 水や海水につけたり、ぬらさない。
 - ・電池パックのプラス (赤)・マイナス(黒)をショートさせないでください。やけどの 原因となることがあります。
- ●電池パックを分解、改造しないでください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パック内部の液が眼に入ったときは、失明のおそれがありますので、 こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてく ださい。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

設置について

⚠警告

●本商品のそばに、水や液体の入った花びん、植木鉢、 コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな 金属類を置かないでください。本商品に水や液体が こぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火 災・感電の原因となることがあります。



- ◆本商品を次のような環境に置かないでください。火災・感雷・故障の原因となることがあります。
 - ・直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーなどの近く や屋外などの温度の上がる場所。
 - ・調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所。
 - ・湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかる恐れがある場所。
 - · ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所。
 - 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。



お取り扱いについて

♠ 警告

●電源は、AC100 Vの商用電源以外では、絶対に 使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態が発生した場合、 そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに本 商品の充電をやめ、本体の電池パックを取り外し、充電器の電源ブラグを 電源コンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス 取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対に おやめください。
- ●本商品を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となることがあります。内部の点検、調整、清掃、修理は当社のサービス取扱所にご依頼ください(分解、改造された主装置は修理に応じられない場合があります)。



◆本商品や充電器に水をかけたり、ぬれた手での操作 や電源ブラグの抜き差しをしないでください。火 災・感電の原因となることがあります。



҈警告

- ●本商品のすきまなどから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、本商品の充電をやめ、本体の電池パックを取り外し、充電器の電源ブラグを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特に小さなお子様のいるで家庭ではで注意ください。
- ●充電器の電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。電源コードが傷んだら、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。



●テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを 使用した、タコ足配線はしないでください。火災・ 感電の原因となることがあります。



- ●充電器の電源コードが傷んだ状態(芯線の露出、断線など)のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに本商品の電源スイッチを切り、充電器の電源ブラグを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。
- ●万一、本商品を落としたり、本商品内部に水などの液体が入った場合、すぐに本商品の充電をやめ、本体の電池パックを取り外し、充電器の電源プラグを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- ●電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- ●本商品から異常音がしたり、熱くなっている状態のまま使用すると、火 災・感電の原因となることがあります。すぐに本商品の充電をやめ、充電 器の電源プラグを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に点 検をご依頼ください。
- 充電器の電源ブラグは、ほこりが付着していないことを確認してから電源 コンセントへ確実に差し込んでください。また、半年から1年に1回は、 電源ブラグを電源コンセントから抜いて点検、清掃をしてください。ほこ りにより、火災・感電の原因となることがあります。なお、点検に関して は当社のサービス取扱所にご相談ください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

魚警告

● 充電器の充電端子部分に指輪やクリップなどの金属 類を置かないでください。金属類が熱くなり、火 災・やけどの原因となることがあります。



- ●自動車などの運転中に、絶対に本商品を操作したり、見たりしないでください。交通事故の原因となることがあります。
- ●歩行中に、絶対に本商品を操作したり、見たりしないでください。転倒、 交通事故などの原因となることがあります。
- ●本商品をねじったり、重い物をのせたり、強く押しつけたりして、圧迫しないでください。破損して、火災・やけど・けがの原因となることがあります。



- ●本商品や電話機コード類を熱器具に近づけないでください。本商品や電話機コード類の被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品は、航空機内や病院内などの使用を禁止された区域では、電源を切るか持ち込まないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となることがあります。
- ●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用しないでください。電子機器が誤動作したりするなど影響が出る可能性があります。また、使用を制限された場所での使用はお控えください。(ご注意いただきたい電子機器の例:補聴器、医療用電子機器など)医療機関が個々に公衆サービス契約端末の使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- ●満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ベースメーカを装着している方がいる可能性がありますので、本電話機の電源を切るようにしてください。電波によりペースメーカの作動に影響を与える場合があります。
- ●近くに雷が発生したときは、すぐに充電器の電源ブラグを電源コンセントから抜き、ご使用を控えてください。雷による、火災・感電の原因となることがあります。



● 充電器の電源プラグを電源コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電や断線の原因となることがあります。



- ●動いている機械の近くでヘッドセットを使用している場合は、コード類の 機械への巻き込みに十分注意してください。大けがの原因になります。
- ●雷が激しい時は、電源コードに触れないでください。感電の原因となります。
- ●故障したまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。すぐに本商品の使用を中止し、本体の電池パックを取り外し、充電器の電源プラグを電源コンセントから抜いて、修理をご依頼ください。

設置について

! 注意

- ●本商品は次のような場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。
 - ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所。
 - ・振動、衝撃の多い場所。



お取り扱いについて

| 注意

- ●本商品の上に重い物をのせないでください。バランスがくずれて落下やけがの原因となることがあります。
- ●充電器の底面には、ゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色するおそれがあります。
- ●本商品を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず充電器の電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ●本商品や充電器をお手入れするときは、安全のため必ず充電器の電源ブラグを電源コンセントから抜いて行ってください。
- ●本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわしたりして、けがの原因となることがあります。
- ●本商品は高度な技術によって構成された精密機器です。より安心して使用していただくためには、当社の定期点検をお受けすることをお勧めします。 詳しくは、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。
- 充電器を移動させる場合は、電源ブラグを電源コンセントから確実に抜いた上で、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。
- ●電話機のアンテナを誤って目にささないようにしてください。
- ●本商品は、防水が施されていません。次のような使用はしないでください。
 - ぬらさないでください。
 - 浴室で使用したり、水の中に浸けたりしないでください。
 - ・水滴が付いた場合は、なるべく早く乾いた布などでふき サラー・ 取ってください。
 - ・受話口や送話口の穴などに水滴がついたときは、水滴を 取り除いてからお使いください。
 - ・コードレス電話機に水滴が付いたまま、充電器に戻さな いでください。
 - ぬれたまま、0 ℃以下になる場所に放置しないでください。



安全にお使いいただくために必ずお読みください


<u></u> / 注意


●本機から送話をする時は、通話ボタンを押し、ダイヤルしてから耳に近づけてください。通話ボタンを押さずに耳に近づけると、呼び出し音で耳を痛めることがあります。

設置について



- ●本商品を電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、インバータエアコン、電磁調理器など)。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、 通話ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。

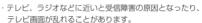

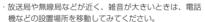



- ●硫化水素が発生する場所(温泉地)や、塩分の多いところ(海岸)などでは、本商品の寿命が短くなることがあります。
- ●金属製家具などの近くへの設置は避けてください。電波が飛びにくくなります。
- 周囲の環境(壁、家具など)によっては使用範囲が狭くなります。
 - ・本商品の液晶ディスプレイ上で電波の強さを確認して通話できる範囲を確かめてください。
- ●本商品を汚れやすいところに置かないでください。故障の原因となることがあります。
- ●本商品を設置するときは、以下の点に留意してください。
 - ・ディジタルシステムコードレス接続装置とディジタルシステムコードレス電話機間、またはディジタルシステムコードレス電話機どうし間は3 m以上離してご使用ください。

お取り扱いについて



お願い

●本商品をぬれたぞうきん、ベンジン、シンナー、 アルコールなどでふかないでください。本商品の 変色や変形の原因となることがあります。汚れが ひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくし ぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶき してください。



●本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。



- ●停電のときは、停電用電話機を使用してください。自営モードでの本商品は使用できません。
- 充電器の電源プラグを抜いたままにしないでください。
 - ・電池が消耗すると自営モードで本商品が使用できません。
 - 本商品が充電できません。
 - ・本商品のクイック発信が設定されている場合、充電中に 充電器の電源ブラグが外れると、本商品はお話し中の状 態となります(自営モードに限ります)。



●充電器にキャッシュカード、テレホンカードなどの 磁気を利用したカード類を近づけないでください。 カード類が使えなくなることがあります。



- ●本商品の電源はいつも「ON(入)」にしてください。「OFF(切)」になっていると、電話がかかってきても受けられません。お買い求め時は「OFF(切)」になっていますので、必ず「ON(入)」にしてからお使いください。
- ●本商品は充電を必要としますので、ご使用にならないときは、確実に充電器に置き、充電ランブの点灯を確認してください。
- ●ナンバー・ディスプレイのご利用に際しては、総務省の定める「発信者情報サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してご利用願います。
- ●ナンバー・ディスプレイを利用して着信拒否を設定している場合は、緊急 の件でも着信音は鳴りませんのでご注意ください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください



●本商品は、ディジタル信号を利用した通話を傍受されにくい商品ですが、 電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、 第三者が故意または偶然に通話を受信することも考えられます。この点に 十分配慮してご使用ください。

公衆サービスを利用して警察 (110)、消防 (119)、海上保安本部 (118) にかけるときには

- ●立ち止まっておかけください。
 - 警察(110)、消防(119)、海上保安本部(118)へかけるときは、通話中にお話しが途切れることがないよう、立ち止まってご利用ください。
- ●通話終了後に電源を切らないでください。
 - 警察 (110)、消防 (119)、海上保安本部 (118) からの呼び出しができなくなります。
- ●公衆サービス契約端末からの通話であることをお伝えください。
 警察(110)、消防(119)、海上保安本部(118)での対応がスムーズに行えるよう、公衆サービス契約端末からの通話であることをお伝えください。
- ●詳しくは本端末に対応した各サービス事業者にお問い合わせください。

この取扱説明書の見かた

この取扱説明書は、ネットコミュニティシステム αNXシリーズ、ネットコミュニティシステムBXシリーズの内線電話機としてご利用になれるディジタルシステムコードレス電話機の機能を説明しています。各主装置の取扱説明書とあわせて参照してください。

なお、各主装置の取扱説明書を参照する際、各主装置の機能ボタンおよび設定ボタンなどを使う操作は、次のとおり読み替えてください。

標準電話機の操作	ディジタルシステムコードレス電話機の操作
設定ボタン	F ボタン、 # 學
機能ボタン	F ボタン、F ボタン
短縮ボタン	F ボタン、 9 👼
ワンタッチダイヤル(1~6)	F)ボタン、1 ^ア ~ 6 A
再送ボタン	F)ボタン、 7 🔜
クリアボタン	F)ボタン、8 ポッ
電話帳ボタン※	೯π₹タン、◯◯
メニューボタン※	₣ ボタン、⟨ニ⊒
発信履歴ボタン※	F) ボタン、 □
着信履歴ボタン※	F ボタン、 仁 」

※ BX-RM、BX-MEでは、これらの操作はご利用できません。

この取扱説明書では、ご利用の主装置により異なるもの(ディジタルシステムコードレス電話機の液晶ディスプレイ表示や主装置に依存するボタン操作など)は、 α NX-L(主装置タイプ)、 α NX-L(サーバタイプ)に接続した場合を記述しています。

αNX-Lには主装置タイプとサーバタイプがあります。


また、


ネットコミュニティシステムBX-ISDN用主装置/アナログ用主装置 : BX-ME ネットコミュニティシステムBX-ISDN用主装置内蔵電話機/アナログ用主装置内蔵電話機: BX-RMと以下記述します。

<例>個別(自己専用)保留


標準電話機の操作	ディジタルシステムコードレス電話機の操作					
①機能ボタンを押す	①通話中に、 F ボタンを2回連続で押す					
②保留ボタンを押す	② 帰 ボタンを押す					
→個別(自己専用)保留となる	→個別(自己専用)保留となる					

この取扱説明書の見かた

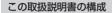

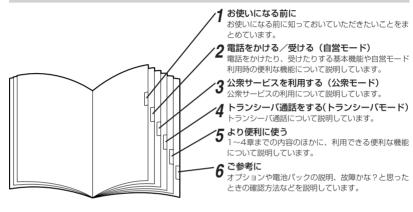

操作説明ページの構成

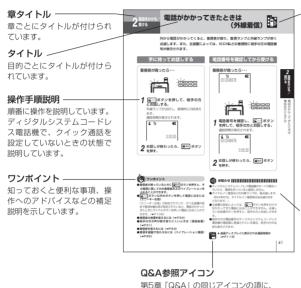

示します。

モードのマーク

- 自営モードでのみ利 用できる機能です。
- 公衆モード (公衆サービス) でのみ利用できる機能です。
- トランシーバモード でのみ利用できる機 能です。
- *モードのマークがないところは、 すべてのモードで利用できます。

お願いまたはお知らせ <お願い>

この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、本商品の 本来の性能を発揮できなかっ たり、機能停止を招く内容を 示しています。

<お知らせ>

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

<例> **3** 会議招集番号(1 プ 1 プ 【]) _ 特番 (~用の番号) を押す。 各種機能を利用できるようにする番号です。 特番は「システム設定」で変更することもできます。 1 7 2 di: 3 di 4 Til (III) 4 4 5 5 6 6 6 6 この取扱説明書では、特番について次のように表しています。 内線 <例> 会議招集番号(**1** ⁷**1 1** ⁷**1** 1) お買い求め時の番号 「システム設定」で変更した場合の 番号を記入してください。

説明や操作方法が書かれていることを

目 次

安全にお使いいただくために必ず	同じパーク保留ボタンを設定した
お読みください ・・・・・・・2	電話機で取れるように保留する
この取扱説明書の見かた・・・・・・11	(パーク保留)・・・・・・・45
4	同じ相手にかけ直すには
7 お使いになる前に	(再ダイヤル)・・・・・・・46
特長・・・・・・・・・・18	ワンタッチダイヤルを登録するには ・・・47
セットを確認してください・・・・・19	lphaNX-Lの場合 ・・・・・・・47
各部の名前・・・・・・・・・・20	lphaNX-S、 $lpha$ NX-M、BX-MEの場合・・48
こんなときはご利用になれません・・・・23	ワンタッチダイヤルで電話をかけるには・・・49
ディジタルシステムコードレス電話機の	ワンタッチダイヤルでかける・・・・49
準備をします・・・・・・・・・24	電話番号を確認してからかける
電話機の現在の時刻を設定します・・・・30	(プリセットダイヤル)・・・・・49
電話機の受話音量を調節します・・・・31	短縮ダイヤルで電話をかけるには
お話し中にスピーカ受話に切り替えます 32	(短縮ダイヤル)・・・・・・・50
電話機のスピーカ音量を調節します ・・・33	共通短縮ダイヤルでかける・・・・・50
電話機の着信音量を調節します・・・・34	共通短縮ダイヤルの電話番号を確認して
電話機のメニュー機能を操作します ・・・35	から電話をかける
2======================================	(プリセットダイヤル)・・・・50
∠ 電話をかける/受ける	電話を取りつぐには(保留転送)・・・・51
自営モードとは・・・・・・・・36	内線でお話しするには(内線通話)・・・52
事業所(システム)を選択する ・・・37	別の電話機で応対するには(代理応答)・・・53
最適な接続装置を選択します・・・・・38	プッシュホンサービスを利用するには
電話をかけるには(外線発信)・・・・39	(DP→PB切替)・・・・・・・54
外線ボタンを押してかける・・・・・39	空いている外線を選んで電話をかけるには
電話番号を確認してからかける	(空き外線自動捕捉)・・・・・・55
(プリセットダイヤル)・・・・40	外線発信 ・・・・・・・・55
電話がかかってきたときは(外線着信)・・41	自動発信可能な外線の中から選ぶ・・・55
手に持ってお話しする・・・・・41	索線ボタンを使って電話をかけるには ・・・56
電話番号を確認してから受ける・・・41	外線発信 ・・・・・・・・・56
ネーム・ディスプレイ ・・・・・42	外部スピーカで音声ページングするには・・57
相手の方に待っていただくには(保留)・・43	サービス機能の登録状態を表示するには・・58
普通に保留する(共通保留)・・・・43	話中着信音を設定するには・・・・・・59
他の電話機で取れないように保留する	話中着信音を設定する・・・・・・59
(■ (個別保留)・・・・・・・・44	話中着信音を解除する・・・・・59

→ 公衆サービスを利用する	50音順で検索してかける ・・・・・76
公衆モードの使いかた・・・・・・60	読み仮名を検索してかける・・・・77
公衆サービスで利用できる機能・・・・61	電話帳グループの電話番号を検索して
電話をかけるには(発信)・・・・・62	かける ・・・・・・・・78
電話をかける ・・・・・・・62	電話帳ダイヤルを修正するには・・・・80
電話がかかってきたときは(着信)・・・63	電話帳ダイヤルを削除するには・・・・81
電話を受ける・・・・・・・・63	登録データを削除する・・・・・81
相手の方に待っていただくには(保留)・・64	全登録データを消去する・・・・・82
通話を保留する ・・・・・・・64	電話帳グループの名前をつけるには ・・・83
デュアルモードで公衆サービスを利用して	グループ名をつける ・・・・・83
電話をかけるには・・・・・・・65	主装置電話帳を利用するには ・・・・・84
1	主装置電話帳を読み出す ・・・・・84
4 トランシーバ通話をする	短縮(メモリ番号)検索 ・・・・・84
トランシーバモードの使いかた・・・・66	発信記録や着信記録の電話番号を登録
トランシーバモードの番号を	するには・・・・・・・・・85
設定するには・・・・・・・・・67	電話番号を組み合わせてかけるには ・・・86
トランシーバモードで電話をかけるには・・68	電話番号を組み合わせて発信する ・・・86
電話をかける ・・・・・・・68	追加ダイヤルを組み合わせて発信する・・86
トランシーバモードで電話を受けるには・・69	前に電話をかけた相手に再びかけるには
電話を受ける・・・・・・・・69	(発信記録)・・・・・・・87
トランシーバグループを登録するには ・・・70	かけた相手に再びかける・・・・・87
トランシーバグループ登録を行う ・・・70	電話帳にネーム情報が登録されて
トランシーバグループ登録を	いるとき ・・・・・・・87
解除するには・・・・・・・・71	発信記録を削除するには・・・・・・88
トランシーバグループ登録を解除する・・71	記録されたデータの削除 ・・・・・88
5	記録された全データの削除 ・・・・88
5 より便利に使う	主装置発信記録を利用するには・・・・89
文字を入力するには・・・・・・・72	発信履歴を読み出す ・・・・・89
カタカナモード ・・・・・・72	電話をかけてきた相手にこちらから
英字モード ・・・・・・・・72	かけるには(着信記録)・・・・・90
数字モード・・・・・・・・73	かけてきた相手にこちらからかける・・90
電話帳ダイヤルに登録するには・・・・74	

電話帳ダイヤルでかけるには・・・・・76

目 次

ネーム・ティスフレイ C発信者名か	アフーム時刻を設定するには・・・・・ TU3
通知されているとき・・・・・・90	アラームを設定する・・・・・・103
着信記録を削除するには・・・・・・91	アラームを解除する・・・・・・103
記録されたデータの削除 ・・・・・91	32Kデータ通信を利用するには ・・・104
記録された全データの削除 ・・・・91	32Kデータ通信を設定する ・・・・104
主装置着信記録を利用するには・・・・92	いろいろな機能を設定するには ・・・・105
着信履歴を読み出す ・・・・・・92	操作するときの音を消す
主装置メニューを利用するには・・・・93	(キータッチトーン) ・・・・・105
主装置メニュー操作 ・・・・・・93	操作するときの音を出す
着信の種類ごとに音を変えるには・・・・94	(キータッチトーン) ・・・・・105
内線着信の着信音を変更する ・・・・94	クイック通話を設定する・・・・・106
着信を振動で知らせるには	クイック通話を解除する・・・・・106
(バイブレーション着信)・・・・・95	クイック発信保護を設定する・・・・107
バイブレーション着信を設定する・・95	クイック発信保護を解除する・・・・107
バイブレーション着信を解除する・・95	ダイヤルを押すだけで着信に応答する
マナーモードを設定するには・・・・・96	(エニーキー応答) ・・・・・108
マナーモードの機能を設定する ・・・96	エニーキー応答を解除する・・・・108
マナーモードを設定する ・・・・・97	モデム通信を設定する・・・・・109
マナーモードを解除する ・・・・・97	モデム通信を解除する・・・・・109
誤操作を防止するには(キーロック)・・・98	サブアドレス通知を設定する・・・・110
キーロックを設定する ・・・・・98	サブアドレス通知を解除する・・・・110
キーロックを解除する ・・・・・98	自営圏外通知を設定する・・・・・111
暗証番号を登録/変更するには・・・・99	自営圏外通知を解除する・・・・・111
暗証番号を新規に登録する ・・・・99	公衆のエリア内に入ったことを通知する
暗証番号を変更する・・・・・・100	(公衆圏内通知)・・・・・・112
電話をかけられないようにするには	公衆圏内通知を解除する・・・・・112
(ダイヤルロック)・・・・・・101	電話番号通知を設定する・・・・・113
ダイヤルロックの設定・・・・・101	電話番号通知を解除する・・・・・113
ダイヤルロックの解除・・・・・101	公衆モード時の液晶ディスプレイ表示
電話帳を開けないようにするには	を登録する・・・・・・・・114
(電話帳ロック)・・・・・・・102	充電確認音を設定する・・・・・115
電話帳ロックを設定する・・・・・102	充電確認音を解除する・・・・・115
電話帳ロックを解除する・・・・102	使用者名を登録する・・・・・・116

	デー	-:	タ	着	信	音	を	設	定	g	る	٠	٠	٠	٠	٠	٠	1	17
	操作	F <i>t</i>	バク	7	51	うた	ょし	الح	÷	は	(^	ル.	プ₹	見力	(7		1	18
Q8	Αź		•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	1	19
	電詞	舌	ŧ	יל	IJ	3	/	受	け	る								1	19
_	2																		
- (6	2		梦	7	削	ב												
設	定で	<u> </u>	ŧ	る	機	能	の	—	覧									1	20
電	池ノ	Ů,	y	ク	の	取	b	扱	い									1	21
電	池0	D۶	戋	Ŧ	が	な	<	な	0	た	ح	き	は	•			•	1	22
オ	プミ)	3	ン	を	ご	利	用	ı	な	る	ات	は					1	23
デ	ィミ	"	タ.	ル	シ	ス	テ	Ь	\Box	_	۲	レ	ス	電	話	幾	ع		
1	他の	DF	勺:	線	標	準	電	話	機	ع	の	違	い						
		(=	営	ŧ	_	ド	の	ع	き)	•		•			•	1	24
通	話で	~ -	ŧ	る	範	囲	か	5	外	n	た	ع	き	は					
	(₹	图	ተ)														1	25
こ	んな	Į	音	が	L	た	5	•				•	•	•		•	•	1	26
故	章た	ر ۱	J	?	ع	思	つ	た	5	•		•		•	•	•	•	1	27
停	電は	_ 1	IJ	っ	た	ح	き					•		•			•	1	29
索	31		•	•		•	•					•		•			•	1	30
仕	様		•	•		•	•					•		•			•	1	34
保	守t	ナ -	_	ビ	ス	の	ご	案	内									1	35

1つのコードレス電話機を自営・公衆・トランシーバで活用



ディジタルシステムコードレス接続装置からの電波の届く 範囲(エリア)で内線電話機 として使用できます。

(P36)



公衆サービスエリア内では、 公衆基地局からの電波を受けて公衆サービス契約端末として利用できます。

* 公衆サービスエリアとは、 公衆基地局から電波が届き、 公衆サービスを利用できる 範囲のことです。(◆P60)



ディジタルシステムコードレス接続装置などを介さずディジタルシステムコードレス電話機どうしで直接トランシーバ通話ができます。(◆P66)

ご利用になれるネットコミュニティシステム・ビジネスホンのシリーズ

ディジタルシステムコードレス電話機は、ネットコミュニティシステムαNXシリーズ、ネットコミュニティシステムBXシリーズでご利用になれます。

(平成22年8月現在)

半径100 m程度なら持ち運びが自由

ディジタルシステムコードレス接続装置などから半径約100 m程度(見通し距離)まで、お話ししながら移動できます。



他の内線電話機と通話・転送可能 (自営モード時)

自営モードのとき、他の内線電話機との間でお話ししたり(→P52)、外の相手の方のお話しを他の内線電話機に取りつぐことができます。





高音質/盗聴防止のディジタルコードレス ホン

信号の送受信をディジタル信号で行っているため高音質です。また、盗聴の心配も少なくなります。

※第三者が特殊手段を講じた場合、盗聴される ことがあります。





500件まで登録できる電話帳ダイヤル

最大500件まで名前と電話番号を登録でき、 簡単な操作で電話をかけることができます。 (◆P74)

ワンポイント

●公衆サービスとは

本端末に対応したサービス事業者と契約することにより、ディジタルシステムコードレス電話機を公衆サービス契約端末として屋外でも利用可能とするサービスです。公衆サービスを利用するときは公衆サービス専用の電話番号になります。(◆P60)

- ●公衆サービスのご利用には別途本端末に対応したサービス事業者との契約が必要です。公衆基地局が設置されたサービスエリア内でのみご利用いただけます。詳しくは本端末に対応したサービス事業者へお問い合わせください。
- ●公衆サービスをご契約になるときは、電話番号など の登録が必要です。登録については本端末に対応し たサービス事業者にお問い合わせください。



ディジタルシステムコードレス電話機 (1台)





充電器 (1台) (コード:約1.5 m)



電池パック(1個)



電池カバー(1個)

■付属品




ハンドストラップ (1本)



取扱説明書(1部)

各部の名前

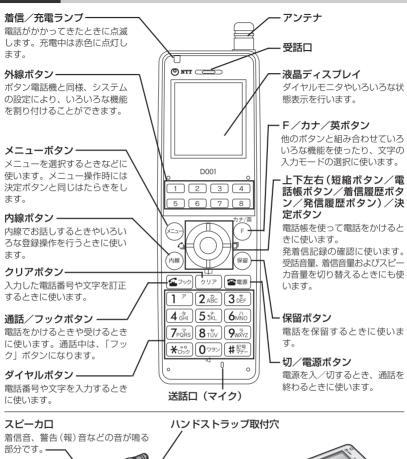

部分です。

イヤホンマイク差込口
オブションのイヤホンマイク
を差し込んで使用します。

**ダイヤルボタン (5 x) の部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのも のです。

【ランプ表示】



■ランプの表記について

この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。



ランプの種類	ランプのつきかた(色)			電話機の状態	
		2回消える	(緑)	自分の電話機でお話し中のとき	
	白	点灯	(赤)	他の内線電話機が外の相手の方とお話し中のとき	
外線ランプ	自営モ	点滅	(緑)	外線電話が転送されているとき	
アト市水 ノン ノ	Ī	点滅	(赤)※	電話がかかってきたとき	
	Ľ	遅い点滅	(赤)	他の内線電話機が保留中のとき	
		2回点灯	(緑)	自分の電話機で外の相手の方とのお話しを保留中のとき	
	自営モ	点滅	(赤)	内線で呼び出されているとき	
内線ランプ	皇	2回消える	(緑)	自分の電話機で内線通話をしているとき	
	-12	2回点灯	(緑)	自分の電話機で内線通話を保留中のとき	
ダイヤルライト	点灯		(緑)	ダイヤルボタンなどの操作をしているとき	
液晶バックライト	点	k]	(白)		
	消	灯		充電がほぼ完了したとき	
 着信/充電	点	灯	(赤)	充電中のとき	
周旧/ 九电 ランプ	遅い点滅 1秒		(赤)	電池の異常などで充電できないとき	
	遅	い点滅 0.5秒	(赤)	温度の異常などで充電できないとき	
	点	滅	(赤)	電話がかかってきたとき	

[※]保留警報時、ダイヤルイン着信時などの場合は緑色になります。(BX-RMでは、ダイヤルイン着信時は赤色のままとなります。)

液晶バックライトかつダイヤルライトは、待ち受け状態でメニューボタン、 5点 9点 、決定ボタンの順に押すと、点灯を設定/解除できます。

各部の名前

【液晶ディスプレイの見かた】



■こんなときに表示されます

1 4	点滅:接続装置と制御信号のやり取りをしています。 点灯:電話中であることを表します。
② Ľ	スピーカがオンになっていることを表します。
3 Y	接続装置と通信が可能なことを表します。
4	接続装置から受けている電波の強さを4段階で表します。 電話をかけるときはできるだけバーが2本以上立っているところで操作してください。
⑤ 公衆	公衆モードになっていることを表します。 デュアルモードのときは公衆サービスエリア内にいることを表します。
⑥ デュアル	デュアルモードになっていることを表します。
⑦ ♦	上下ボタンで中の項目をスクロールすることができるとき点灯します。
® 英 力	電話帳登録などの際に入力モードがカナ入力/英字入力になっていることを表します。
9 F	Fボタンを使った操作を行っていることを表します。
(I)	電池残量の目安を3段階で表します。 電池中の表示がなくなり枠だけの表示になったら、できるだけ早めに充電するように してください。 電池残量警報状態になったときは電池の枠が点滅します。
① S	着信音を鳴らさない設定になっていることを表します。
① V	着信を振動で知らせる設定になっていることを表します。
① A	時計アラームが設定されていることを表します。
⑭表示部	入力されたダイヤル番号や各種の状態を表示します。 次の表示で各種の状態をお知らせします。 ・「I」:着信できない。(◆P37) ・ ▼ナー・マナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- ●液晶ディスプレイに実際に表示される文字と一部異なる部分があります。
- ●表示部は、接続装置の種類によっては、10桁、12桁または16桁分の表示のみとなります。

液晶ディスプレイの \P マークが消えているとき

サービスエリア以外の場所や、サービスエリア内でも電波の弱い場所にいるために、電話をかけたり受けたりできません。



(対処方法)

お使いに

なる前に

▼マークが表示されるように電波状態のよい 場所まで移動してください。

液晶ディスプレイに「キーロック」が表示されるとき

誤操作を防止するキーロックが設定されてい ます。



(対処方法)

キーロックを解除してください。 <キーロックを解除する> (◆P98)

液晶ディスプレイに「ダイヤルロック」 が表示されるとき

発信を禁止するダイヤルロックが設定されて います。




(対処方法)

ダイヤルロックを解除してください。 <ダイヤルロックの解除>(**◆**P101)

液晶ディスプレイの 🖸 マークが点滅しているとき

電池がなくなりかけています。このとき、「ピ…ピ…ピ…ピ…」という電池残量警報音が鳴ります。

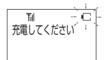


(対処方法)

(ペラス) (本) (ペラス) (ペラス) (ペラス) (ペラス) (本) (ペラス) (

ディジタルシステムコードレス電話機 の進備をします

■ディジタルシステムコードレス電話機の準備をする

1 同梱の電池パックのコネクタを差し 込む。

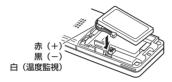

予部のクッションに押し当てながら、電池バックを電話機にセットする。



| 同梱の電池カバーを取り付ける。 | バッテリーケーブルをケースに挟まない | ように取り付けてください。



4)

電源ボタンを電源が入るまで押す。

(5秒以上押しても電源が入らない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。)

液晶ディスプレイに表示が出て、 「ピー」という音が鳴ります。



・待ち受け中の液晶ディスプレイ表示は、 モードにより異なりますが、設定により 変更できます。

	Til	₹
123		7///
Sun	10-19	4:30 PM



ワンポイント

●電源を切るには電源ボタンを2秒以上押します。



●電池を取り付けるときは、電池パックのコネクタを本体のコネクタにあわせた後、PUSHの場所を押して取り付けてください。

■ディジタルシステムコー ドレス電話機を充電する

充電器は必ず同梱されている専用の充電器をお使 いください。



電源プラグを電源コンセント (AC100 V) に差し込む。



電話機を充電器に置き、6時間以上充電する。

充電器に置いたとき、充電ランプが赤く 点灯することをご確認ください。



- ●電話機の充電ランプは充電がほぼ終了すると消灯しま オ
- ●充電中は充電器や電話機があたたかくなることがありますが故障ではありません。
- ●充電中は電話機の電源を入れることはできません。電 話機を充電器から取りあげて電源を入れてください。
- ●電話機の電源が入っているときは、充電完了まで6時間以上かかる場合があります。

■ハンドストラップを取り 付ける

携帯するとき、思わぬ落下を防ぐために手首に通 してお使いいただくことをお勧めします。

1 ハンドストラップの細いひもの輪の部分を、取り付け穴の上から通します。



2 出てきた細いひもの中に反対側のひもを通して引き絞ってください。



● お願い

- ●はじめてお使いのときや、長い間お使いにならなかったときは、必ず6時間以上充電してください。
- ●電話機および充電器がぬれているときは、必ず乾いた 布などでふき取ってから充電してください。
- ●充電は周囲の温度が5°C~35°Cの間で行ってください。5°C~35°C以外のときは正しく充電できないことがあります。
- 充電が正しく行われていないと、電話機の充電ランプが赤く点滅します。このときは電話機を充電器に正しく置き直してください。また、電池が古くなったり壊れたりしているときにも赤く点滅します。このときは電池パックの交換が必要です。当社のサービス取扱所にお申し付けください。
- ●電池残量が極めて少ない場合は、充電器に置いても充電ランプが点灯しないときがあります。電池が古くなったり壊れたりしていなければ、約5分ほどで充電ランプが点灯します。

★ お使いに なる前に

ディジタルシステムコードレス電話機 の進備をします

ディジタルシステムコードレス電話機は、ご利用に合わせてモードを切り替えることができます。

■モードを設定する

白堂モード

●自営で利用する場合

 α NXシリーズ、BXシリーズの内線ディジタルシステムコードレス電話機としてで使用になれます。ディジタルシステムコードレス接続装置などに接続されている電話回線を通じて電話をかけたり、受けたりすることができます。



公衆モード

● 公衆サービスを利用する場合

本端末に対応したサービス事業者とご契約 いただくと、公衆サービスを受けることができます。

公衆サービスエリア内であれば、電話をかけたり受けたりすることができます。



ワンポイント

●待ち受け中の液晶ディスプレイの表示について

自営モード時

「システム設定」で変更できます。

公衆モード時の上段

「公衆モード時の液晶ディスプレイ表示を登録する」 (◆P114) で登録された名称が表示されます。

・公衆・トランシーバモード時の中段 「使用者名を登録する」(◆P116)で登録された名 称が表示されます。

トランシーバモード

●トランシーバ通話を利用する場合

トランシーバ通話は、同じ主装置に収容されているディジタルシステムコードレス電話機どうしでのみ、ご利用いただけます。ディジタルシステムコードレス電話機を増設して、ディジタルシステムコードレス接続装置などを介さす、ディジタルシステムコードレス電話機どうしで直接お話しできます(通話料金はかかりません)。



デュアルモード

●自営モードと公衆モードの両方を利用する 場合(公衆サービスご加入が必要)

自営で使える範囲(エリア)に入ると自 営モードとなり、公衆サービスエリアに入 ると公衆モードに自動的に切り替わりま す。

公衆サービスエリアに入っても自営で使える範囲にいるときは、自営モードになります。



■モードを切り替える


自営では内線電話機としてご利用になっていて. 外出先で公衆モードに変更するような場合、以下 の手順でモードを変更します。

待ち受け状態で、(==)ボタン、 **1 7** 3 講 、決定ボタンの順に 押す。

現在のモードが選択表示され、モードの 切り替えが可能になります。

Yil [-小"切替 ▶自営 公衆 7°171



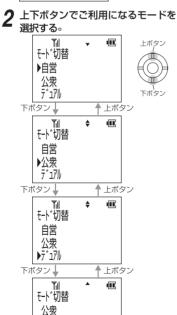


テ゛ュアル

▶トランシーバ

3 決定ボタンを押す。

「ピピ」という確認音が鳴り、表示され ているモードが設定されます。



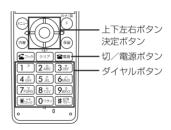

ワンポイント

電源を入れながらモードを選択するには

電源を切った状態で下記の各ダイヤルボタンを押しな がら、電源ボタンを電源が入るまで押します。 (5秒以上押しても電源が入らない場合は、当社のサー ビス取扱所に修理をご依頼ください。)

自営モード **2**点点 公衆モード **5** JKL トランシーバモード 8歳 デュアルモード 0,792



●待ち受け状態とは、発信、着信、通話などの操作を 行っていない状態のことです。

このとき液晶ディスプレイには、登録された文字や数 字が表示されています。

- ●本端末に対応したサービス事業者とのご契約をされて いない電話機は、自営モードとトランシーバモードの みの切り替えになります。
- トランシーバモードをご利用いただくためには、ト ランシーバモードの番号を設定してください。 (**☞**P67)
- 動作モードの設定は、電源を切っても保持されます。

お使いに なる前に

ディジタルシステムコードレス雷話機 の進備をします

お客様の雷話機に登録された雷話番号を表示します。

雷話番号には、内線雷話番号、公衆サービス契約雷話番号、トランシーバ番号の3 つがあります。

■雷話番号を確認する

待ち受け状態で、⟨━⟩ボタン、 [0ワラシ] の順に押す。

決定ボタン+機能番号で、機能番号に対 応したメニューが表示されます。




ク 決定ボタンを押す。

液晶ディスプレイに、そのときの動作 干―ドにおける電話番号が表示されます。





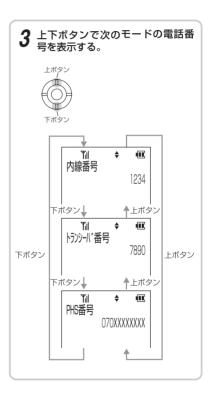



- ●決定ボタンを押してから機能番号(メニュー番号)を 入力すると、ディスプレイには機能番号に対応したメ ニューが表示されます。
- ●登録されていないモードの電話番号は表示されません。
- ●本端末に対応したサービス事業者とのご契約をされて いない電話機の場合は、公衆サービス契約電話番号は
- ●トランシーバ番号を設定していない場合は、トラン シーバ番号は表示されません。

■電池残量を確認する

電池残量は、液晶ディスプレイに表示されます。 電池残量はご利用いただける目安の表示です。

雷池残量



十分残っています



まだ使えます



少なくなってきています できるだけ早く充電してくださ い (◆P25)

電池パックを交換したときは、必ず6時間以上充電してください。(◆P121)

(電池の使用可能時間の目安)

条件	条件				
自営モード	待ち受け	約320時間			
	連続通話	約4.5時間			
トランシーバ	待ち受け	約100時間			
モード	連続通話	約4.5時間			
公衆モード	待ち受け	約320時間			
	連続通話	約4.5時間			
デュアル	待ち受け	約200時間			
モード	連続通話	約4.5時間			


- ●連続通話時間は常温での算出値です。周囲の温度や電池の状態によって変わります。
- ●連続待ち受け時間は、接続装置や基地局等からの電波が安定している場所における算出値です。モードが異なる場合や電波の弱い場所、電波の届かない場所では電池の消耗が多いため、表中の数値とは異なります。
- ●自営モードでは、外線ランプが消えている 場合の時間です。外線ランプが表示されて いると電池の消耗が多くなり、表中の数値 とは異なります。

数値は外線ランプの使用状態により変わり ます。

■電波の状態を確認する

電話をかけたり受けたりすることができる状態のときは、液晶ディスプレイに¶が表示されます。また4段階で電波の強さを表示します。

電波の強さ

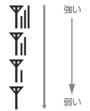

- ●電波の届かない場所(圏外)では、お話しすることはできません。(●P125)
- ■圏外では ¶ は表示されません。

ワンポイント

お使いになるときは、必ずアンテナを伸ばしてください。 アンテナは「カチッ」と止まるまで伸ばしてお使いく ださい。

- トランシーバモードで待ち受け中のときは、▼ が表示されません。
- ●自営モードでお使いのときは、ディジタルシステム コードレス接続装置から100 m以内の場所でも、周 囲の環境によりお話しできない場合がありますので、 あらかじめ内線通話によりお話しできる範囲を確認し ておくことをお勧めします。
- ●電波の弱い場所では、電話をかけたり受けたりすることができない場合があります。
- ●電波の強い場所でも接続装置などに登録動作を行っているときは、電話をかけたり受けたりすることができない場合があります。

お使いに なる前に

電話機の現在の時刻を設定します

電話機に内蔵された時計の日付と時刻を設定します。 (時刻を設定しないとアラーム機能などが正しく動作しません。)

1 待ち受け状態で、 ボタン、 5 点 1 7 の順に押す。

「時刻設定」が表示されます。



2 決定ボタンを押す。





3 現在の時刻を入力する。

年→月→日→時刻の順に入力します。 左右ボタンでカーソルの移動ができます。 時刻は24時間制です。



4 決定ボタンを押す。 設定が正常に終了すると「ピピ」という 確認音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。








- ●電池が消耗した場合や電池交換時に時刻は初期状態に 戻ります。その場合は再度設定してください。
- ●時計の精度は1か月に±60 秒程度の誤差があります。 (常温(25℃)の場合)

通話中に受話音量を5段階に調節できます。

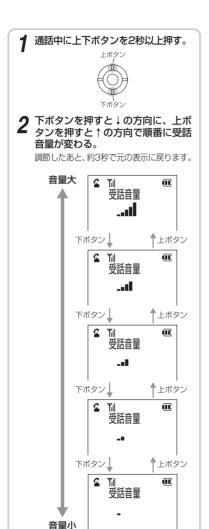

ワンポイント

- ●設定した受話音量は、通話を終了しても保持されます。
- ●設定した受話音量は、電源を切っても保持されます。
- ●待ち受け状態でメニューボタン、30mm (7.50km)、決定ボタンの順に押しても、受話音量を調節することができます。

お話し中にスピーカ受話に切り替えます

通話中にスピーカ受話に切り替えることができます。

■スピーカ受話に切り替える ■通常の受話に切り替える

通話中に (下) ボタンを押す。



2 0ワッシ を押す。

スピーカから相手の方の声が聞こえます。 「スピーカ」ピクトが点灯します。

4 □¶	(11)
PB	0:00:30

通話中に (F) ボタンを押す。

	FŒ
PB	0:00:30

[0ララン] を押す。

通常の通話に切り替わります。 「スピーカ」ピクトが消灯します。





- ■スピーカ受話中、こちらの声は相手の方には聞こえま せん。
- ●スピーカ受話中、 ☎級 ボタンを押すと通話は切れま
- ●充電器に置いたままでもスピーカ受話できます。この とき、充電器から取りあげるとスピーカ受話は解除さ れ通常の通話となります。
- ●自営モードのとき、主装置のスピーカ受話機能とは関 係ありません。

「ワンタッチオンフックダイヤル」を利用されている場 合、待ち受け中に外線ボタンを押しても自動的にス ピーカ受話にはなりません。



■ ▶ クイック通話が設定されているときは (クイック設定) (☞P119)

ワンポイント

- ●手順1~2を行うたびに、スピーカ受話と、通常の通話 が交互に切り替わります。
- ●待ち受け中に (F)ボタン、 (0ワラン) を押すとスピーカ 受話による発信ができます。


通話中にスピーカ音量を5段階に調節できます。

1 通話中(スピーカ使用中)に上下ボタンを2秒以上押す。



2 下ボタンを押すと↓の方向に、上ボタンを押すと↑の方向で順番にスピーカ音量が変わる。

調節したあと、約3秒で元の表示に戻ります。

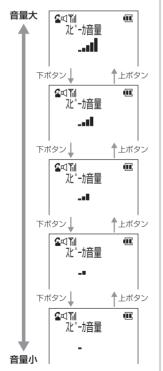

ワンポイント

- ●設定したスピーカ音量は、通話を終了しても保持されます。
- ●設定したスピーカ音量は、電源を切っても保持されます。
- ●待ち受け状態でメニューボタン、3 iF 8 in (8 in

電話機の着信音量を調節します


電話がかかってきたことをお知らせする着信音の大きさを3段階に調節できます。また、着信音を鳴らないようにすることもできます。

1 待ち受け状態または着信中に、上 下ボタンを2秒以上押す。



2 下ボタンを押すと↓の方向に、上 ボタンを押すと↑の方向で順番に 着信音量が変わる。

調節したあと、約3秒で元の表示に戻ります。

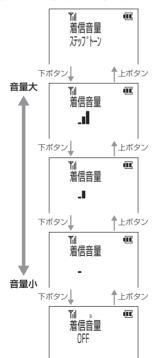



ワンポイント

- ●ステップトーンとは
 - 着信音量をステップトーンに設定すると、着信音が 「小」→「中」→「大」と1段階ずつ大きくなります。
- ●着信音量の設定は、通話を終了しても保持されます。
- ●着信音量の設定は、電源を切っても保持されます。
- ●待ち受け状態でメニューボタン、【3 o le (6 んん) 、決定 ボタンの順に押しても、着信音量を調節することができます。

- 着信音が鳴らないように設定されているときは「S」 ピクトが点灯します。
- ●バイブレーション着信が設定されているとき、ステップトーンはバイブレーション→小→中→大となります。
- マナーモード中はマナー設定で選択された動作に従います。

<マナーモードの機能を設定する> (◆P96)

各種機能の設定を選ぶにはメニュー番号で選ぶ方法と、メニューを検索して選ぶ方法があります。

■メニュー番号で選ぶには

<例>メニュー番号52(クイック通話)の場合

1 待ち受け状態で、← ボタン、 5歳 2歳 、決定ボタンの順に 押す。

「クイック通話」の設定画面が表示されます。





2 設定する内容を選択し、決定ボタンを押す。

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。



■メニューを検索して選ぶには

<例>メニュー番号52(クイック通話)の場合

- 1 🦳 ボタンを押す。
- **2** 上下ボタンで「メニュー5」を選択する。

メニューがスクロール表示されます。



? 決定ボタンを押す。



4 上下ボタンで「メニュー52」を選択する。

メニューがスクロール表示されます。



5 決定ボタンを押す。

クイック通話の設定画面が表示されます。



6 設定する内容を選択し、決定ボタンを押す。

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。



- →決定ボタンの代わりに 「クリア」ボタンを押すとひとつ前の画面に戻ることができます。
- ●メニューの表示内容一覧は「設定できる機能の一覧」 をご覧ください。(◆P120)
- ■電器 ボタンを押すとメニュー機能の操作を中止することができます。

自営モードとは



ディジタルシステムコードレス電話機は、主装置に接続されたディジタルシステム コードレス接続装置を利用して、外線ボタン付きの内線電話機としてご利用になれます。

モードの設定について

自営モードまたはデュアルモードに設定して お使いください。



使える事業所(システム)の数

ディジタルシステムコードレス電話機は、最大9か所の事業所(システム)に登録することができます。



事業所(システム)の選択

事業所(システム)を移動したときは自動的に設定が切り替わります。

2か所以上の事業所のサービスエリアが重なっているときは、P37の手順で事業所を選択します。



ワンポイント

●通話できる範囲から外れたときは

「自営圏外通知」を設定すると、範囲外となったとき には、音でお知らせします。

●外線ボタンについて

8個の外線ボタンを主装置の設定により、フレキシブルにご利用になれます。

また、外線の使用状況を赤または緑のランプでお知ら せします。

●液晶ディスプレイ表示

主装置のサービス機能をご利用になる場合は、それぞれのサービス機能の状態が表示されます。

●着信音の識別

内線からの着信や、外からの着信を音で識別すること ができます。

事業所(システム)を選択する

「システム選択」が表示されます。

〒II ◆ ■E 火ニュー: 12 システム選択

2 決定ボタンを押す。 現在選択しているシステムの名称が表示 されます。





3 上下ボタンで登録されているシステムを選択する。





4 決定ボタンを押す。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。





● [I] が表示されているときはディジタルシステム コードレス接続装置がビジー等の理由で、着信ランプ 表示や液晶ディスプレイの表示ができないことを示し ています。

ただし、発信は通常のとおり利用できます。



最適な接続装置を選択します



ディジタルシステムコードレス電話機は、自動的に接続装置を選択して使用できますが、待ち受け状態で移動したとき、必ずしも最も距離の近い接続装置を選択しているとは限りません。このようなときは、以下の操作で最適な接続装置を選択し、接続し直すことができます。

<例>すぐ近くに接続装置があるにもかかわらず、「電波レベル」が低い場合。

1 待ち受け状態で、 F ボタンを1秒 以上押す。

「アンテナ」が点滅して、「電波レベル」 が上がります。

Yil	₹ 37,7577 J
123 Sun 10-19	4:30 PM

最適な接続装置の選択が完了します。



●上記手順を行っても、最寄りの接続装置がふさがって いる場合や、電波の状態などで、接続が失敗すること もあります。

2 電話をかける/

外線ボタンを押してかける方法のほかに、押した電話番号を確認してからかける方法(プリセットダイヤル)があります。

外線ボタンを押してかける

◀ 外線ボタンを押す。

「ツー」という発信音を確認してください。 外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

(III)

1 2 3 4

つ 電話番号をダイヤルボタンで押す。

電話番号が表示されます。

3 相手の方が出たら、お話しする。 通話時間が表示されます。

0353531234



4 お話しが終わったら、 ****** ボタンを押す。

(型) ワンポイント

- 主装置側で「発信自動捕捉」を設定しているときは ②フック ボタンを押すだけで、外線の発信ができます。
- ●相手の方の声が聞き取りにくいときは(受話音量) (◆P31)



●外線ランブが赤く点灯しているときは、他の内線電話機が外の相手の方とお話し中です。外線ボタンを押しても電話をかけることはできません。



- ▶ クイック通話が設定されているときは (クイック通話)(◆P119)
- ▶ 主装置側で「プリセレクションサービス」を利用されているときは(*P119)
- ▶ PBXなどに接続しているときは (◆P119)



▶液晶ディスプレイに表示される通話時間は (◆P119)

電話番号を確認してからかける ゚゚リセットダイヤル

外線ランプや内線ランプが消えていることを 確認します。

電話番号をダイヤルボタンで押す。 電話番号が表示されます。

0353531234

T_I Œ.

1 "	2 ABC	3 DEF
4 shi	5 JKL	6 MNo
7PORS	8 τΰν	9 wxyz
* 000	0ヮヲン	#號

) 外線ボタンを押す。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。

2 Til

1 2 3 4 5 6 7 8

3 相手の方が出たら、お話しする。 诵話時間が表示されます。

0353531234





お話しが終わったら、 ンを押す。



ワンポイント

■プリセットダイヤルの場合、電話番号を間違えたとき は電話番号を表示しているときに「クリア゙ ボタンを押す と1桁削除されます。

電話番号を全部消したいときは 300% ボタンを押して ください。

● 続けて電話をかけるときは

次のどちらかの方法で、通話をいったん切ってから再 発信することができます (切断再捕捉)。

インションボタンを押す

· (F) ボタン、(F) ボタン、(47ック ボタンの順に押

どちらの方法を使うかは主装置側で設定します。



- ●プリセットダイヤルは、32桁までダイヤルできます。 ボタン以外を利用した発信の際には、29桁ま でしかダイヤルできません。
- ●ダイヤル操作を途中でやめると、約6秒で液晶ディス プレイは待ち受け状態の表示に戻ります。



- ▶ クイック通話が設定されているときは (クイック通話) (◆P119)
- ▶ 主装置側で「プリセレクションサービス」を利 用されているときは (*P119)
- ▶ PBXなどに接続しているときは(*P119)



▶液晶ディスプレイに表示される通話時間は (**☞**P119)

電話がかかってきたときは

(外線着信)



外から電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプと外線ランプが赤く 点滅します。また、主装置によっては、ISDNなどの着信時に相手の方の電話番 号が表示されます。

手に持ってお話しする

着信音が鳴ったら・・・



1 ②フック ボタンを押して、相手の方とお話しする。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。

通話時間が表示されます。




2 お話しが終わったら、 電電源 ボタン を押す。

電話番号を確認してから受ける

着信音が鳴ったら・・・



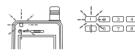



2 お話しが終わったら、**☎**[∞] ボタン を押す。

ワンポイント

- ●着信音が鳴っているときに[☎電影]ボタンを押すと、そ の着信に関してのみ着信音およびバイブレーションを 止めることができます。
- ● ● ● でするボタン以外のボタンを押して電話に出るには(エニーキー応答)

「エニーキー応答」が設定されていて、かつ主装置の設定で精信自動応答が設定されていると、電話がかかって きたときにダイヤルボタンを押して電話に出ることができます。(◆P108)

- ●着信音の音量を変えるには (◆P34)
- ●相手の方の声が聞き取りにくいときは(受話音量) (◆P31)
- ●着信音を変えるには(**●**P94)
- ●着信を振動で知らせるには(バイブレーション着信) (◆P95)

- ディジタルシステムコードレス電話機のモードが異なっていたり、電源を切っていると着信しません。
- ●ダイヤルイン着信などの外線ランプは、緑点滅します。 (BX-RMでは、ダイヤルイン着信時は赤点滅のまま となります。)
- ●主装置の設定によっては、(全ッッ)ボタンを押すだけではかかってきた電話に出ることができません。点滅している回線ボタンを押すと、相手の方とお話しできます。
- ●相手の方の電話番号がディジタルシステムコードレス 電話機の電話帳に登録されている場合、相手の方の名 前も表示されます。



▶ 液晶ディスプレイに表示される通話時間は (◆P119)

電話がかかってきたときは (外線着信)



ネーム・ディスプレイサービスに加入している場合の表示は、次のようになります。

ネーム・ディスプレイ

1 ネーム・ディスプレイ情報が表示される。





●BX-RMでは、BX-RM (主電話機) の電話帳またはワン タッチダイヤルに登録された名称データに、全角文字と 半角文字を混在して登録されていると、本ディジタルシ ステムコードレス電話機での名称表示が正しく表示され ません。BX-RM (主電話機) では、全角文字と半角文 字を混在させずに登録してください。

電話をかける/ 相手の方に待っていただくには



お話しを一時中断して、相手の方に待っていただくときは保留機能をご利用くだ さい。相手の方へは保留メロディが流れます。

保留には、下記の3通りがあります。

- ・共诵保留 保留にしたあと、他の内線電話機でも電話に出ることができます。
- ・個別保留 保留にしたあと、他の内線電話機では電話に出られません。
- ・パーク保留 同じパーク保留ボタンを設定した内線電話機で電話に出ることが できます。

普通に保留する(共通保留)


お話し中に、相手の方に待っていただくよう に伝えます。



(帰) ボタンを押す。

相手の方には保留メロディが流れます。 外線ランプが周期的に緑で2回点灯しま d.

内線ランプが緑で点灯し、周期的に2回 消えます。

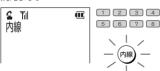

2 お話しに戻るときは、保留にしている外線ボタンを押す。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。

通話時間が表示されます。



3 相手の方とお話しする。



ワンポイント

- ●他の電話機で保留を解除するには(口頭転送) 保留にしている外線ボタンを押すと、他の内線電話機 で電話に出ることができます。
- ●内線通話を保留するには ①内線通話中に (保留) ボタンを押す ②お話しに戻るときは、(内線) ボタンを押す

お知らせ |||||||

- ●索線ボタンに登録されている外線を保留にしたときは、 個別保留となります。(BX-RMでは、索線ボタンは設 定できません。)
- ●主装置の設定により、長時間保留のままにすると保留 警報音が鳴ります(長時間保留警報)。

相手の方に待っていただくには



(保留)

他の電話機で取れないように保留する

お話し中に、相手の方に待っていただくよう に伝えます。



(F)ボタンを押す。


2	Til	F∙Œ
PB		0:00:30

2 F ボタンを押す。

4	Till	(II
PB		0:00:32

3 🗯 ボタンを押す。

相手の方には保留メロディが流れます。 外線ランプが周期的に緑で2回点灯します。 内線ランプが緑で点灯し、周期的に2回 消えます。

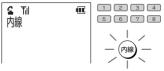

◢ お話しに戻るときは、保留にして いる外線ボタンを押して、相手の 方とお話しする。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。

通話時間が表示されます。





●内線通話を保留するには

①内線通話中に (保留) ボタンを押す ②お話しに戻るときは、 (内線) ボタンを押す



- ●「個別保留」の手順1では、(F)ボタンを押したあと、 6秒以内に次のボタンを押してください。6秒以上経過 すると (F) ボタンの効果がキャンセルされます。(「F」 ピクトの表示が消えます。)
- ●BX-RMでは、個別保留はご利用できません。システム 保留のみご利用できます。

同じパーク保留ボタンを設定した電話機 で取れるように保留する(パ-

お話し中に「システム設定」した「パーク保 留ボタン」を押すと、パーク保留となります。 同一パーク保留グループ内の電話機であれ ば、保留中の内線/外線に応答することがで きます。

<例>外の相手の方とお話し中のとき

お話し中に、相手の方に待っていただくよう に伝えます。




¶ パーク保留ボタンを押す。

相手の方には保留メロディが流れます。 パーク保留ランプが周期的に2回点灯し ます。

外線ランプが点灯します。

内線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。

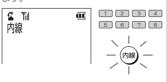

2 お話しに戻るときは、パーク保留 ボタンを押して、相手の方とお話 しする。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消え

通話時間が表示されます。





●内線通話を保留するには

①内線通話中に (RM) ボタンを押す ②お話しに戻るときは、 (内線) ボタンを押す



お知らせ ||||||

●パーク保留ボタンは、主装置の設定により外線ボタン に設定できます。(BX-RMでは、パーク保留ボタンは 設定できません。)

同じ相手にかけ直すには (再ダイヤル)



最後にかけた相手の方に、簡単にかけ直すことができます(再ダイヤル)。 相手の方がお話し中などでかけ直すときに便利です。

外線ボタンを押す。

「ツー」という発信音を確認してくだ

外線ランプが点灯し、周期的に2回消え

A Til 外線

Œ.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 (デ)ボタンを押す。

⊈ ₩ E (III) 外線

3 7xxx を押す。

最後にかけた電話番号が表示され、自動 的にダイヤルされます。

4 Til 1 1234567

◢ 相手の方が出たら、お話しする。 通話時間が表示されます。



ワンポイント

PBXに接続しているときは

発信時に、自動的に外線発信番号とポーズ (待ち時間) が入ります(自動ポーズ)。

- ●電話番号を確認してから再ダイヤルするには (プリセットダイヤル)
 - 待ち受け状態で、(F)ボタンを押す
 - ② **7**ぷ。を押す (登録されている電話番号が表示され 3)
 - ③ 外線ボタンを押す
- ●さらに前にかけた相手の方にかけるには (スタッキングダイヤル)
 - 待ち受け状態で、(F)ボタンを押す
 - ② 7paks を押す
 - ③ (F) ボタン、 7.3ks を繰り返して、かけたい相手の 方の電話番号が表示されたら、外線ボタンを押す
- ●ディジタルシステムコードレス電話機でダイヤルを記 憶して雷話をかけるには(◆P87)
- ディジタルシステムコードレス電話機が独自にダイヤ ルを記憶することもできます。
- ① 待ち受け状態で、発信履歴ボタンを押す
- ② 上下ボタンでかけたい相手の方の電話番号を表示さ せ、外線ボタンを押す

- (F) ボタンを押したあと、6秒以内に次のボタンを押 してください。6秒以上経過すると(F)ボタンの効果 がキャンセルされます。(「FIピクトの表示が消えま
- ■スタッキングダイヤルで記憶されるダイヤルの数は、 接続されている主装置により異なります。接続されて いる主装置の取扱説明書をご覧ください。
- ●接続されている主装置がαNX-L、αNX-M、αNX-S、 BX-MEの場合は、内線への再ダイヤルはご利用できま せん。
- ●BX-RMでは、内線および外線への再ダイヤルはご利用 できません。
- 線へのリダイヤルがご利用できます。



▶ 主装置側で「プリセレクションサービス」を利 用されているときは (*P119)

ワンタッチダイヤルを登録するには

ワンタッチダイヤルを登録するには 同じ相手にかけ直すには

よくかける相手の電話番号をワンタッチダイヤルに登録しておくと、簡単に電話 をかけることができます。

αNX-Lの場合

4フック ボタンを押す。

「ツーツー…」という音を確認してくだ さい。

内線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。 all C





(F) ボタンを押す。



マナー ボタンを押す。



₫ (೯)ボタンを押す。

内	% il 線	F 🕮

ワンタッチダイヤルの番号 1 7 ~ 6000 を押す。



登録する電話番号をダイヤルボタ ンで押す。

電話番号が表示されます。

<u>@</u>	Till	Œ	1 / 2 / 2 / 2 / 3 / 6 / 6 / 6 / 6 / 7 / 6 / 8 / 7 / 9 / 8 / 7 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 9
			4 3 5 JKL 6 MNO
		13579	7 pars 8 tuv 9 wkvz
			**** (0 777) [#驛]

(F)ボタンを押す。

2	Till	F 🕮
		13579

手順5で押したワンタッチダイヤル の番号(「1 ⁷] ~ [6_MNo])を押す。

Œ	Til	•

「☎☜ ボタンを押す。

Yıl		Ⅲ 1 ⊿₹Ху	
123			
Sun	10-19	4:30 F	M

ワンポイント

| 登録した番号を変更するには、最初から登録し直して ください。

- (F) ボタンを押したあと、6秒以内に次のボタンを押 してください。6秒以上経過すると(F)ボタンの効果 がキャンセルされます。(「F」ピクトの表示が消えま
- ●ワンタッチダイヤルは、電話番号を6か所まで登録す ることができます。

ワンタッチダイヤルを登録するには



αNX-S、αNX-M、BX-MEの場合

ここでは、 α NX-S、 α NX-M、BX-MEに接続した場合の液晶ディスプレイ表示を例に記述しています。

1 4フック ボタンを押す。

「ツーツー…」という音を確認してください。

内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

2 11 ...



2 ボタンを押す。

内線

3 # 学 を押す。

内線 設定 (BX-MEでは「設 定」の表示はあり ません)

▲ (F) ボタンを押す。

全 Til F III

 $m{5}$ ワンタッチダイヤルの番号 $m{1}^{7}$ を押す。

ワンタッチ押下で決定

(BX-MEでは「ワ ンタッチ押下で決 定」の表示はあり ません) 6 登録する電話番号をダイヤルボタンで押す。

電話番号が表示されます。

7 (デ)ボタンを押す。



8 手順5で押したワンタッチダイヤル の番号 (1^{*}) ~ (6点) を押す。

(BX-MEでは「ワ ンタッチボタンを 押下してくださ い」の表示はあり ません)

Q ☎箋 ボタンを押す。

(BX-MEでは「内 線番号」と「内線 名称」が表示され ます)

ワンポイント

- ●登録した番号を変更するには、最初から登録し直して ください。
- ●BX-RMでは、ワンタッチダイヤル((F)+ 1 ⁷ ~ 6 (M))の代わりに外線が割り当てられていない外線ボタンを使用します。

- F ボタンを押したあと、6秒以内に次のボタンを押してください。6秒以上経過すると無効となり、「F」ビクトの表示が消えます。
- ●ワンタッチダイヤルは、電話番号を6か所まで登録することができます。

ワンタッチダイヤルで電話を かけるには



ワンタッチダイヤルでかける

4 外線ボタンを押す。

「ツー」という発信音を確認してください。 外線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。

外線

1 2 3 4

2 (デ)ボタンを押す。

 $m{3}$ ワンタッチダイヤルの番号 $m{1}^{\ 7}$ を押す。

登録されている電話番号が表示され、自動的にダイヤルされます。

13579

4 相手の方が出たら、お話しする。 通話時間が表示されます。



ワンポイント

●BX-RMでは、ワンタッチダイヤル(F + 1 ^プ ~ ⑥ №) の代わりに外線が割り当てられていない外線 ボタンを使用します。

電話番号を確認してからかける (プリセットダイヤル)

1 待ち受け状態で、F ボタンを押す。

下川 F 電 対ステム 1 123 Sun 10-19 4:30 PM

2 ワンタッチダイヤルの番号 1 プレーション を押す。

登録されている電話番号が表示されます。



3 外線ボタンを押す。

1 2 3 4

4 相手の方が出たら、お話しする。 通話時間が表示されます。



- (F)ボタンを押したあと、6秒以内に次のボタンを押してください。6秒以上経過すると (F)ボタンの効果がキャンセルされます。(「F」ピクトの表示が消えます。)
- ▶ 主装置側で「ブリセレクションサービス」を利 用されているときは (◆P119)

短縮ダイヤルで電話をかけるには (短縮ダイヤル)



主装置に設定した共通短縮ダイヤルを利用して、ディジタルシステムコードレス電話機から電話をかけることができます。

共通短縮ダイヤルでかける

1 外線ボタンを押す。

「ツー」という発信音を確認してください。 外線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。

and the

⊈ ¶i 外線

1 2 3 4 5 6 7 8

2 「ボタンを押す。

⊈ ¶il F 때 外線

3 上ボタンを押す。



では 9 ラ)

◀ 共通短縮ダイヤルの短縮番号をダイヤルボタンで押す。

登録されている電話番号が表示され、自動的にダイヤルされます。



5 相手の方が出たら、お話しする。 通話時間が表示されます。

(ワンポイント

●共通短縮ダイヤルについて

共通短縮ダイヤルは、主装置のメモリ検索機能を利用 して発信します。なお、個別短縮ダイヤルについても 同様にご利用になれます。

共通短縮ダイヤルの電話番号を確認して から電話をかける(プリセットダイヤル)

⁴ 待ち受け状態で、(F)ボタンを押す。

下川 F 電 対ステム 1 123 Sun 10-19 4:30 PM

2 上ボタンを押す。

X<u>-</u>1- ♦

全 ™ ■ ▼■ X刊番号検索




3 共通短縮ダイヤルの短縮番号を押す。 登録されている電話番号が表示されます。



⋀ 外線ボタンを押す。

1 2 3 4

- (F) ボタンを押したあと、6秒以内に次のボタンを押してください。6秒以上経過すると(F) ボタンの効果がキャンセルされます。(「F」ピクトの表示が消えます。)
- ●接続されている主装置の種類や設定により、ご利用になれる共通短縮ダイヤルの短縮番号が異なります。詳しくは、接続されている主装置の取扱説明書をご覧ください。
- αNXシリーズでは上下ボタンで短縮番号(メモリ番号) を選択できます。BXシリーズでは上下ボタンで短縮番号(メモリ番号)をスクロールできます。BXシリーズ では (F) + (9 元)で短縮番号(メモリ番号)を選択できます。(ただし、主装置と接続装置の組み合わせによっては、ご利用できない場合があります。)

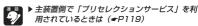

電話を取りつぐには (保留転送



外の相手の方とのお話しや内線通話を他の内線電話機に取りつぐことができます。

呼び出す方

お話し中に、相手の方 に待っていただくよう に伝えます。



(解)ボタンを押す。

相手の方には保留メロディが流れます。 外線ランプが周期的に緑で2回点灯します。 内線ランプが緑で点灯し、周期的に2回 消えます。

and the second







介 呼び出す内線電話機の内線番号を■ **∠** ダイヤルボタンで押す。

呼出音が聞こえます。

⊈ ₩ all contracts 1010



- **3** 呼び出された方が応答したら、電 話を取りつぐことを伝え、
 - (F)ボタン、 # 嬰 の順に押す。

電話が転送され、呼び出された方がお話 しできるようになります。

☎億億 ボタンを押す。

- ●「呼び出す方」の手順2のあと、「プープー…」という 話中音が聞こえるときは、相手の方がお話し中です。
- ●保留転送の操作を行っても、転送できない場合があり ます。その場合は接続されている主装置の取扱説明書 をご覧ください。
- ●BX-RMでは、手順1、2のあと、呼び出された方が応 答したら、手順4を操作してください。

呼び出される方

呼び出されると着信音が鳴り、着信ランプと 内線ランプが点滅します。





≰フック ボタンを押す。

内線ランプが緑で点灯し、周期的に2回 消えます。





2 呼び出した方が転送操作を行うと 電話がつながり、相手の方とお話 しする。





ワンポイント

- ●呼び出される方が近くにいるときは(口頭転送) 「呼び出す方」の手順1の操作のあと、口頭で連絡して ください。ディジタルシステムコードレス電話機で保 留にしている外線ボタンを押すと、電話に出ることが できます。
- ●呼び出された方の応答を待たずに転送するには(呼出 状態転送)

手順2で内線番号をダイヤルボタンで押したあと、(F) ボタン、 # 録 ボタンを押して、 ☎ 1 ボタンを押し

※BX-RMでは、呼出状態転送はご利用できません。

●相手の方とのお話しに戻るには

呼び出された方が応答しなかったときは、保留にして いる外線ボタンを押すと相手の方とのお話しに戻るこ とができます。

別の電話機で応答するには(代理応答)

着信音が鳴っている電話機の近くの方が不在のときな どは、代わりに応答することができます。(◆P53)

内線でお話しするには(内線通話)



呼び出す方

4フック ボタンを押す。

「ツーツー…」という音を確認してくだ

内線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。 dir.

⊈ Yil 内線



2 呼び出す内線電話機の内線番号を **ダイヤルボタンで押す**。

呼出音が聞こえます。

4 Til 400



呼び出される方

呼び出されると着信音が鳴り、着信ランプと 内線ランプが点滅します。





≤フック ボタンを押す。

内線ランプが緑で点灯し、周期的に2回 消えます。





3 呼び出された方が応答したら、お 話しする。



4 お話しが終わったら、 🕿 🖼 ボタ ンを押す。



ワンポイント

別の電話機で応答するには(代理応答) 着信音が鳴っている電話機の近くの方が不在のときな どは、代わりに応答することができます。(◆P53)



●「呼び出す方」の手順2のあと、「プープー…」という 話中音が聞こえるときは、相手の方がお話し中です。

別の電話機で応対するには (代理応答)



着信音が鳴っている電話機の近くの方が不在のときなどは、代わりにディジタル システムコードレス電話機で応答することができます。

1 4フック ボタンを押す。

「ツーツー…」という音を確認してください。

内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

⊈ ¶∥ 内線



2 統合代理応答用の番号(#嬰 () を押す。

1010 PB



3 相手の方とお話しする。





ワンポイント

●代理応答とは

自グループ内の着信に応答したり、他グループの着信に応答したりすることができます。詳しくは接続されている主装置の取扱説明書をご覧ください。

●BX-RMでは、代理応答はご利用できません。

内線でお話しするには別の電話機で応対するには

電話をかける/

プッシュホンサービスを 利用するには (DP→PB切替)



ダイヤル回線をご利用の場合でも、プッシュホンサービスをご利用になれます。

電話がつながったらPB送出用の #檗 ボタンを押す。

プッシュホンサービスを利用できる状態 になります。



2 必要なダイヤルボタンを押す。





ワンポイント

- ●プッシュホンサービスの種類
 - クレジット通話サービス
 - ・ポケットベルサービス
 - 銀行ANSERサービス
 - ・ホームテレホンによるテレコントロール ・留守番電話へのリモコン操作など



- ●銀行ANSERサービスなどの一部のシステムでは、 プッシュホンサービスをご利用できない場合がありま す。
- ●DP→PB切替のあと、電話を切るとダイヤル信号に戻 ります。
- ●ご利用中の回線がプッシュ回線かどうかは状態表示 (◆P58) で確認できます。「PB」の表示がでなけれ ばダイヤル回線です。

空いている外線を選んで電話を かけるには (空き外線自動捕捉)



空いている外線を自動的に選んで、電話をかけることができます。「システム設定」により、外線発信と、自動発信可能な外線の中から選ぶ方法(外線群指定発信)が選択できます。

外線発信

1 4フック ボタンを押す。

「ツーツー…」という音を確認してください。 内線ランプが点灯し、周期的に2回消え

(III)

⊈ ¶∥ 内線

ます。



2 外線発信番号(①ワッシン【 】)を押す。

「ツー」という発信音を確認してください。 空いている外線の外線ランプが点灯し、 周期的に2回消えます。

(III)

⊈ ¶i 外線



3 電話番号をダイヤルボタンで押す。 電話番号が表示されます。

≅ ₩1





4 相手の方が出たら、お話しする。 通話時間が表示されます。

自動発信可能な外線の中から選ぶ

1 4フック ボタンを押す。

「ツーツー…」という音を確認してください。 内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

⊈ ¶∥ 内線





2 外線群指定発信番号(【】~【】) をダイヤルボタンで押す。

「ツー」という発信音を確認してください。 対応する外線の外線ランプが緑で点灯 し、周期的に2回消えます。

> ⊈ ¶il 外線





3 電話番号をダイヤルボタンで押す。 電話番号が表示されます。

2 ₩ **3**

1234567



4 相手の方が出たら、お話しする。 通話時間が表示されます。

ම ත්

- ●空いている外線がないときは、電話をかけられません。 しばらく待ってからかけ直してください。
- ●外線群指定発信番号は、接続されている主装置により 異なります。詳しくは接続されている主装置の取扱説 明書をご覧ください。
- ●BX-RMでは、外線群指定発信はご利用できません。

索線ボタンを使って電話を かけるには



「システム設定」で外線ボタンに索線ボタンを設定しているときは、索線グループ 内の空いている外線を自動的に選んで雷話をかけることができます。

外線発信

¶ 索線ランプが消えていることを確認し、索線ボタンを押す。

「ツー」という発信音を確認してください。 索線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。

and the

⊈ ¶il 外線

1 2 3 4

5 6 7 8

2 電話番号をダイヤルボタンで押す。 電話番号が表示されます。

2 Til

and the

1 7 2 ABC 3 OFF 4 SH 5 JKL 6 MNO

1234567

3 相手の方が出たら、お話しする。 通話時間が表示されます。





ワンポイント

●索線ランプが赤く点灯しているときは

索線グループ内の外線が全部お話し中のため、電話を かけることはできません。



- ●索線ボタンは、主装置の設定により外線ボタンに設定 されます。
- ●BX-RMでは、索線ボタンは設定できません。



▶ PBXなどに接続しているときは(◆P119)

▶ 主装置側で「プリセレクションサービス」を利 用されているときは (◆P119)

外部スピーカで音声ページング するには

ページングができます。内線電話機も同時に音声ページングします。



| 主装置で「システム設定」された内線電話機から、構内放送用のスピーカで音声

▲▽ック ボタンを押す。 「ツーツー…」という音を確認してくだ さい。 内線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。 4 Til 内線 2 音声ページング用の番号(9歳え [3 of [1] [1) を押す。 ページンググループ応答番号 (932) 1) が表示されます。 <例>ページンググループ応答番号が 932の場合 2 Yil Œ, 1 P 2 ABC 3 DEF 4 SHI 5 JKL 6MNO 932 7 Pars 8 TÜV 9 NÄYZ ★☆ 0つヨン #婴 お話しする。



- ●音声ページング用の番号は、接続されている主装置に より異なります。詳しくは、接続されている主装置の 取扱説明書をご覧ください。
- ●BX-RMでは、構内放送用のスピーカでの音声ページ ングはご利用できません。

2電話をかける/

サービス機能の登録状態を 表示するには



主装置の機能により登録された状態をディジタルシステムコードレス電話機の液晶ディスプレイに表示することができます。

- ・アラーム・回線種別
- ・着信拒否・不在・システムモード(昼/夜など)・不在転送
- また、INSネット64サービスの識別着信サービスも表示することができます。
- (F)ボタンを押す。 *iii ボタンを押す。 登録内容が表示されます。 Yill Œ. (BXシリーズで は1、2行目の 夜間E-ド み表示できま 不在着信転送 ਰ) 3 3秒以内に 下ボタンを押す。 [光🖏 ボタンを押す。 次の登録内容が表示されます。 Yill and 123 不在着信転送 ワンショットアラーム



- αNX-S、αNX-Mでは、手順3、4の操作は無効となります。
- ●サービス機能の登録状態の表示については、主装置取扱説明書を参照ください。

話中着信音を設定するには



通話中の着信音は、主装置の「システム設定」によりますが、「システム設定」で 着信ありとなっている場合でも、ディジタルシステムコードレス電話機で、着信 音の有無を設定できます。

話中着信音を設定する

1 待ち受け状態で、 ボタン、 3 ポム 5 ホム の順に押す。

「話中着信音」が表示されます。

¶ ◆ **■** 火ュ-:35 話中着信音

2 決定ボタンを押す。 「話中着信音 ON/OFF」が表示されます。





3 上ボタンで「ON」を選択する。





4 決定ボタンを押す。 話中着信音が設定されます。 「ビビ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

(III)





話中着信音を解除する

3 下ボタンで「OFF」を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

話中着信音が解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。





公衆モードの使いかた



ディジタルシステムコードレス電話機は、モードを公衆モードに切り替えると公 衆サービスをご利用になれます。

公衆サービスをご利用になるには、本端末に対応したサービス事業者と加入契約 が必要です。

・公衆サービスの加入契約はディジタルシステムコードレス電話機ごとに必要です。契約の方法については、当社のサービス取扱所におたずねください。

公衆サービスの利用

公衆サービスに加入すると、ディジタルシステムコードレス電話機を屋外に持ち出して携帯電話のように電話をかけたり、受けたりすることができます。公衆サービスに加入すると、別途基本料金と公衆サービスの利用分の通話料金がかかります。

公衆サービスは、公衆基地局が設置されたサービスエリア内でのみご利用いただけます。詳しくは本端末に対応したサービス事業者等へお問い合わせください。

公衆サービスを利用するモード

公衆サービスを利用するときはモードを「公衆 モード」または「デュアルモード」に切り替え ます。

- ・デュアルモードでお使いの場合は、公衆 モードでお使いのときと比べて、電池の使 用可能時間が短くなります。
- ・デュアルモードでは、公衆サービスエリア 内で同時に自営で使える範囲にいるとき、 公衆マークが表示されるとともに、液晶 ディスプレイ上段にシステム名称が表示され ます。

¶山公衆^{デニアル} リンステム 1 120 Sun 10-19 4:30 PM

公衆サービスを利用して警察(110)、 消防(119)、海上保安本部(118)に かけるときは

- 立ち止まっておかけください。
 - 警察 (110)、消防 (119)、海上保安本部 (118) へかけるときは、通話中にお話しが途切れることがないよう、立ち止まってご利用ください。
- 通話終了後に電源を切らないでください。警察(110)、消防(119)、海上保安本部(118)からの呼び出しができなくなります。
- ・公衆サービス契約端末からの通話である ことをお伝えください。

警察(110)、消防(119)、海上保安本部(118)での対応がスムーズに行えるよう、公衆サービス契約端末からの通話であることをお伝えください。

詳細は本端末に対応したサービス事業者にお問い合わせください。

公衆サービスで利用できる機能



電話帳ダイヤルで電話をかける

白営モードのときと同じように利用できます。

前にかけた相手に再びかける

10件まで相手の方の電話番号を記憶できま す。<発信記録> (●P87)

相手の方に待っていただく

相手の方には「ツツ」という音が流れ、こちら の声は聞こえなくなります。

かけてきた方の雷話番号を表示したり、 かけ直す

電話番号通知が設定された電話機からかかって きた電話のとき、相手の方の電話番号を記憶し、 あとでかけ直すことができます。 <着信記録> (-P90)

公衆モードを表示する

- ・公衆モードであることを、あらかじめ設定 した文字や数字によって液晶ディスプレイ に表示できます。
- 公衆サービスエリア内に入ったことを音で 通知します。

電話をかけるとき、お客様で自身の公 衆サービスの電話番号を相手の方の公 衆サービス契約電話機等に通知する

ディジタルシステムコードレス電話機には、自 分の雷話番号をかけた相手の方の雷話機等の液 品ディスプレイに表示させる機能があります。

ISDN端末等にサブアドレスを送る

<サブアドレスとは>

ISDN端末はふつうの電話番号に加えて端末独 自の番号があります。この番号をサブアドレス といい、電話番号とサブアドレスをダイヤルす ることで目的の端末だけを呼び出すことができ ます。公衆モードで電話をかける場合、この機 能を利用することができます。



- ■電話番号を通知するには電話番号通知を設定する必要 があります。<電話番号通知> (◆P113)
- ●公衆サービスエリア内に入ったことを知らせるために は設定操作が必要です。<公衆圏内通知>(◆P112)
- ●ISDN端末等にサブアドレスを送るためには設定操作 が必要です。<サブアドレス通知> (●P110)

電話をかけるには





公衆サービスを使い、ディジタルシステムコードレス電話機から電話をかけることができます。

雷話をかける

1 待ち受け状態で、相手の方の電話 番号をダイヤルする。

電話番号が表示されます。



2 🛂 🗷 フック ボタンを押す。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

しばらくすると相手の方を呼び出して いる音が聞こえます。



3 相手の方が応答したら、お話しす る。

通話時間が表示されます。



4 通話が終わったら、 **電**電 ボタン を押す。



ワンポイント

- ●待ち受け状態で <a>□
 ボタンを押してから相手の電話番号をダイヤルして電話をかけることもできます。
- ●ISDN端末にサブアドレスを送るには、電話番号とサブアドレスの間に (米売) ボタンをダイヤルします。 ISDN端末にサブアドレスを送るためには、ISDNサブアドレス通知を設定してください。(◆P110)
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、ブッシュホンサービスをご利用になれます。
- 前に電話をかけた相手に再びかけるには(**☞**P87)



- ●自動車電話・携帯電話とは違いますので、自動車など で高速移動中には使用できません。
- ●かける相手の方が市内であっても、市外局番からダイヤルしてください。
- ●かけた相手の方により、「呼出中」と表示されない場合 があります。

電話がかかってきたときは(着信)



公衆サービスを利用して電話がかかってくると、着信音が鳴ります。また、主 装置によっては、ISDNなどの着信時に相手の方の電話番号が表示されます。

雷話を受ける

待ち受け状態で電話がかかってくると、着信 音が鳴ります。



1 4フック ボタンを押す。 通話時間が表示されます。



2 電話をかけてきた相手の方とお話しする。



ワンポイント

- 着信音が鳴っているときに (雪塚) ボタンを押すと、そ の着信に関してのみ着信音およびバイブレーションを 止めることができます。
- **②**フック ボタン以外のボタンを押して電話に出るには (エニーキー応答)

「エニーキー応答」が設定されていて、かつ主装置の設定で看信自動応答が設定されていると、電話がかかってきたときにダイヤルボタンを押して電話に出ることができます。(◆P108)

- 着信音の音量を変えるには(●P34)
- ●相手の方の声が聞き取りにくいときは(受話音量) (●P31)
- 着信音を変えるには(●P94)
- 振動で着信を知らせるには (バイブレーション着信) (▼P95)



- ●相手の方の電話番号が通知されていると、相手の方の電話番号が表示されます。または、相手の方の電話番号がするがティジタルシステムコードレス電話機の電話帳に登録されている場合、相手の方の名前も表示されます。
- ●ディジタルシステムコードレス電話機のモードが異なっていたり電源を切っていると、電話がかかってきても受けられません。

3 公衆サービスを 利用する

相手の方に待っていただくには (保留)



お話しを一時中断して、相手の方に待っていただくときは保留機能をご利用ください。

通話を保留する

1 通話中に (素細) ボタンを押す。 相手の方には保留音が流れ、こちらの声は聞こえなくなります。



2 郷 ボタンまたは **全**フック ボタンを 押して通話に戻る。

2	Til公衆	(11
		2:00



●公衆モードで保留中に 電電 ボタンを押したり、クイック通話が設定されている状態で保留中にディジタルシステムコードレス電話機を充電器に置くと、通話が切れてしまいますのでご注意ください。 〈クイック通話〉 (◆P106)

デュアルモードで公衆サービス を利用して電話をかけるには



デュアルモードでお使いの場合、公衆サービスエリア内で同時に自営で使える 範囲にいるとき、公衆サービスを選択して電話をかけることができます。

1 待ち受け状態で、相手の電話番号をダイヤルする。

電話番号が表示されます。



- **ク** 「ボタンを押す。
- 3 **≦**▽▽▽ ボタンを押す。 表示されている電話番号が公衆サービス を利用してダイヤルされます。







- ●公衆サービスを利用して電話をかけるときは、必ず市 外局番からダイヤルしてください。
- F ボタンを押したあと、6秒以内に次のボタンを押してください。6秒以上経過すると無効となり、下の表示が消えます。

トランシーバモードの使いかた



トランシーバモードでは、同一の主装置に収容されたディジタルシステムコードレス電話機どうしで、接続装置や主装置を介さないで通話ができます。また、トランシーバグループ登録をすることで、同じ主装置に収容されていないディジタルシステムコードレス電話機どうしでも通話ができるようになります。

例えば、接続装置の電波の届かないサービスエリア外であるとか、サービスエリ ア内でも接続装置の無線チャネルが一杯で普通には通話のできない場合でも、ディ ジタルシステムコードレス電話機どうしで通話をすることができます。





- ◆トランシーバモードで通話ができるのは2台ずつ1組です。同時に3人で会議通話のようなことはできません。
- トランシーバモードで通話をしている組が多い場合には、無線チャネルが一杯で新たに通話できない場合もあります。
- ●トランシーバモードで通話ができるのは、半径約100 m の範囲です。ただし間に障害物などがある場合など、 周囲の状況によってはもっと短くなることがあります。
- ●通話中、約3分ごとに約7秒間通話が途切れますが異常ではありません。通話が途切れる約20秒前に「ブー」という予告音が受話口から聞こえます。また通話が途切れている間は、「ブブ、ブブ…」という音が受話口から聞こえます。
- ●電波状態の悪いところでお使いの場合は、まれに通話 の途中で切れてしまうことがあります。このときは再 度呼び出してください。

トランシーバモードの番号を 設定するには



トランシーバモードの電話番号として、1桁から4桁の数字で1から7999まで のどれか1つをこの電話機で設定することができます(8000から9999までの 数字は使えません)。

待ち受け状態で、善ボタン、 5点 6分のの順に押す。

「トランシーバ番号」が表示されます。

Yil (11) X=1-:56 トランシーバ番号

2 決定ボタンを押す。





3 設定したいトランシーバモードの 電話番号を入力する。

> 必ず1から7999までの数字を入力して ください。

<例>1234の番号を設定するとき

Yil Œ. 1 P 2 ABC 3 OEF トランシーバ番号 4 GH 5 JKL 6MNO 1234 7 Parks 8 TÜV 9 WÄYZ ¥龄 0ワラン #螟-

決定ボタンを押す。

正常に設定されたときは「ピピ」という 音がして待ち受け状態に戻ります。

8000以上の番号を入れるなど正常に設 定できなかったときには、「ピピピピピ」 という音がして番号入力待ちの状態に戻 ります。このときは手順3から操作をや り直してください。

Y_iI トランシール、番号 設定はは



トランシーバモードの使いかたトランシーバモードの番号を設!

- ドの番号を設定するには



ワンポイント

- ●設定されたトランシーバモードの電話番号は「電話番 号を確認する」(●P28) で確認できます。
- ●使用者名表示が登録されていない場合、待ち受け状態 のときにトランシーバ番号が表示されます。



- ●2つ以上のディジタルシステムコードレス電話機に同 じ番号を設定すると、正常に呼び出しできないことが あります。絶対に同じ番号を設定しないでください。
- ●当社製のディジタルシステムコードレス電話機以外の 電話機とは通話できません。

トランシーバモードで 電話をかけるには



電話をかける

待ち受け状態から、相手の方のト ランシーバモードの電話番号をダ イヤルする。

<例>1200番の人に電話するとき



2 全アック ボタンを押す。



しばらくすると相手の方を呼び出してい る音が聞こえます。

全 ៕ 呼出中	Œ
ишт	1200

3 相手の方が応答したらお話しする。

1 •	Til	Œ
0:0		

4 お話しが終わったら、 ☎歳 ボタン を押す。



ワンポイント

- ●前に電話をかけた相手に再びかけるには(◆P87)
- ●トランシーバモードで電話をかける前に トランシーバモードに切り替えてお使いください。 (**☞**P27)



●待ち受け状態で 47ック ボタンを押してから相手の電話 番号をダイヤルして電話をかけることもできます。

トランシーバモードで電話を受けるには



トランシーバモードを利用して電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプが赤く点滅します。

電話を受ける

ンを押す。

トランシーバグループを 登録するには



トランシーバグループ登録をすることで、同じ主装置に収容されていないディジタルシステムコードレス電話機どうしでもトランシーバ通話ができるようになります。

トランシーバグループ登録では、送信側の電話機から受信側の電話機にトランシーバグループのデータが転送されます。

また、以下の操作ではあらかじめトランシーバモードにしておき、登録開始の操作(手順6) を送信側と受信側でほぼ同時に行う必要があります。

トランシーバグループ登録を行う

1 待ち受け状態で、○ボタン、**1** ア **7** 🕏 の順に押す。

「トランシーバグループ登録 | が表示されます。

 2 決定ボタンを押す。

トランシーバンブルーフ 登録 ▶送信 (M) 受信 (S)



下ボタン

送信側

- **3** 上下ボタンで「送信」
 を選択して、決定ボタンを押す。
- **4** 受信側と同じ暗証番号4桁(0000 ~9999)を入力する。

1234

トランシーバ・暗証番号

5 上下ボタンで登録開始の「YES」を選択



← 決定ボタンを押す。同時(5秒以内)

┃ ┃ トランシーハ゛ケ゛ルーフ゜登録 ┃ 送信完了しました



7 登録が完了したら ボタンを押す。 待ち受け状態に戻ります。

トランシール* (M) 1234 Sun 10-19 12:00 PM → 受信側

3 上下ボタンで「受信」 を選択して、決定ボタンを押す。

4 送信側と同じ暗証番号4桁(0000 ~9999)を入力する。

トランシーハ゛暗証番号

1 7 2 ÅBC 3 OFF
4 ÅH 5 ÅL 6 MÅO
1234 7-08 8 TÜV 9 MÄZ

**COO 0 992 #\$

5 上下ボタンで登録開始の「YES」を選択する。



☆ 決定ボタンを押す。

トランジーハ"ク"ルーフ"登録 受信完了しました



7 登録が完了したら 電標 ボタンを押す。 待ち受け状態に戻ります。

トランシール* (S) 1234 Sun 10-19 12:00 PM

トランシーバグループ登録を 解除するには



トランシーバグループ登録を解除することができます。

トランシーバグループ登録を解除する

1 待ち受け状態で、 ボタン、 1 7 7 7 oks の順に押す。

「トランシーバグループ登録」が表示されます。

ク 決定ボタンを押す。





3 上下ボタンで「クリア」を選択する。





◢ 決定ボタンを押す。

トランシーバグループ登録が解除され、待ち受け状態に戻ります。

「「トランシーハ゛ク゛ルーフ。登録 クリアしました

トランシール* 1234 Sun 10-19 12:00 PM



ワンポイント

●登録に失敗したときは、手順1からやり直してください。

参加らせ ||||||||

トランシーバグループ登録を行うと、同一のグルー プ以外のディジタルシステムコードレス電話機とはト

ランシーバ通話ができなくなります。 ●3台以上でグループ登録を行うときは、送信側を特定 の1台にして、残りを受信側にして登録してください。

文字を入力するには

文字入力時には、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「英字」「数字」「絵文字」「記号」 を入力することができます。 (F) ボタンを押して入力モードを選択し、ダイヤル ボタンで希望する文字を表示させて入力します。

カタカナモード


<例>「佐藤」と入力する場合

漢字、ひらがなおよびカタカナを入力することができます。

1 「 ボタンを押して入力モードを選択 する。



カタカナを入力したい場合は決定ボタン を押します。

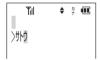

3 上下ボタンで文字を変換する。 漢字→全角カタカナ→半角カタカナ→全

角ひらがなの順に変換されます。 残り候補数が右端に表示されます。

入力したい文字に変換できない場合は、 左右ボタンで変換対象を漢字1文字分に したり、濁点や半濁点をはずしたり、読 みかたを変えて(音読み/訓読み)入力 し直してください。





4 入力したい文字が表示されたら決定ボタンを押す。

確定した文字が上段に移動します。





英字モード

<例>「NTT」と入力する場合

英字、絵文字および記号を入力することができます。

1 (F)ボタンを押して入力モードを選択する。



2 6点の を2回、8元ッ を1回、右ボタンを1回、8元ッ を1回はす。 確定した文字が上段に移動します。





3 決定ボタンを押す。 確定した文字が上段に移動します。





数字モード

<例>「123」と入力する場合

数字を入力することができます。

1 「デボタンを押して入力モードを選択する。

数字モードのときは ピクトが消えます。



2 1 ^ア 2 A党C 3 世 の順に押す。



3 決定ボタンを押す。 確定した文字が上段に移動します。





ワンポイント

●文字入力は文字が割り当てられているボタンを、入力したい文字が表示されるまで押してください。 入力したい文字が表示されたら、別のボタンを押すか右ボタンを押してください。 続けて同じボタン上の文字を入力するときは、右ボタンを押してカーソルを移動させてください。

- ●文字入力を間違えたときは、 2027 ボタンを押してく ださい。カーソルの位置の1文字が削除され、後ろの 文字が詰められます。また、 2027 ボタンを1秒以上 押し続けることで全桁削除することができます。
- ●入力文字を修正したいときは、左右ボタンでカーソルを修正したい桁まで移動し、再度入力してください。
- ●文字入力はカーソル位置への挿入となります。ただし、 入力桁数を超えた場合は最後尾から削除されます。
- 文字を入力するときのカタカナ/英字/数字の各モードでの入力キーは以下のとおりです。 F ボタンを押すたびに入力モードが切り替わります。

ボタン	カタカナモード	英字モード	数字モード
1 7	アイウエオ _{アイウエオ}		1
2 ABC	カキクケコ	ABCabc	2
3 [#] DEF	サシスセソ	DEFdef	3
4 gHI	タチツテトッ	GHlghi	4
5 JKL	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6 /\ 6 MND	ハヒフへホ	MNOmno	6
7 PORS	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8 [†] / _{TUV}	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
9 5 WXYZ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0 ⊅∌≥	ワヲン ー (空白)	-(空自)	0
💪 (左ボタン)	カーソルを左に		
🗖 (右ボタン)	カーソルを右に		
F	英字モード にシフト	数字モード にシフト	カタカナモード にシフト
クリア	1文字削除		
クリア 1秒	全文字削除		
X 000	* 0	*	*
# 859	-!?	-·&/[]#*	#

電話帳ダイヤルに登録するには

電話帳には500件の電話番号が登録できます。1件あたり、名前16文字(漢字8文字)、読み仮名6文字、ダイヤル24桁まで入力することができます。また、グループを選択することによりグループ登録を行うことができます。

1 待ち受け状態で、 ボタン、 8 ホ √ 1 ″ の順に押す。

「電話帳登録/編集」が表示されます。

Til ◆ 個 火1-:8] 電話帳登録/編集

2 決定ボタンを押す。

名前入力画面が表示されます。





3 登録する相手の名前を入力する。

p ■■





4 決定ボタンを押す。

読み仮名入力画面が表示されます。 読み仮名は名前入力時に入力された6文字までがそのまま表示されます。





5 入力内容を確認し、決定ボタンを 押す。

電話番号入力画面が表示されます。







7 決定ボタンを押す。

グループ選択画面が表示されます。





8 上下ボタンでグループを選択する。



9 決定ボタンを押す。

登録確認画面が表示されます。





10上ボタンで「登録」を選択し、決定ボタンを押す。

「ピピ」という確認音が鳴り、登録が完 了します。







ワンポイント

- 文字を入力するには
- 文字の入力、読み仮名の修正が行えます。(◆P72)
- ●電話帳ダイヤルを修正する場合は、手順9で「修正」 を選択します。
- ●読み仮名には、「カタカナ」「英字」「数字」「絵文字」 「記号」が入力できます。
- ●電話番号の入力を間違えたときは、「クリア」ボタンを押 してください。最後の桁から1桁ずつ削除されます。 また、「クリア」ボタンを1秒以上押し続けることで全桁 削除することができます。
- ●入力データ(下段)が何もないときに「クリア ボタンを 押すと、前画面に戻ることができます。
- ●電話番号にポーズを登録するには
 - ① (F)ボタン、(解) ボタンに続けてポーズ時間を秒 単位の数字1桁(1~9)で入力する。
 - ただし、先頭にポーズを登録することはできません。 ② 複数のポーズを続けて登録することができます。
 - ③ ポーズは1つでダイヤル2桁分に数えます。
- ●電話番号にリモートダイヤルを登録するには
 - ① (F)ボタン、(解)ボタンに続けて数字「O」(ポーズ 0) を入力します。
 - ② リモートダイヤルの操作は、電話帳ダイヤルで電話 をかけたあと、 4フック ボタンを押すとポーズO以降 のダイヤルが送出されます。
- ●電話帳ダイヤルには読み仮名または電話番号のどちら かを入力しないと登録できません。
- ●電話帳グループの名前を登録するには(◆P83)
- ●すでに500件登録されている状態で電話帳ダイヤル登 録操作を行ったときは、「ピピピピピ」という警告音が 鳴り「登録できません 残り O件」と表示されて、 約2秒後に待ち受け状態に戻ります。



▶ PBXなどに接続しているときは (◆P119)



- ●手順8で 0ワラン~ 9wkz を押しても、グループが選択 できます。
- ●自営モードでPBXなどの交換機に接続されている外線 へ発信する場合は、外線発信番号と相手の方の電話番 号を登録しておく必要があります。
- ●公衆サービスで電話帳ダイヤルを利用するときは必ず 市外局番から登録してください。
- ●操作中に電話がかかってくると、登録操作は無効にな ります。

電話帳ダイヤルでかけるには

電話帳には500件の電話番号が登録できます。登録されている電話番号を50音順、読み仮名、電話帳グループのいずれかで検索してから電話をかけることができます。

50音順で検索してかける

1 待ち受け状態で、電話帳ボタンを 押す。

> Ti ◆ ∮ 個 電話帳検索 読み:



2 上下ボタンで目的の電話帳ダイヤルを表示させる。





3 外線ボタンを押す。 検索した電話番号がダイヤルされます。





しばらくすると相手の方を呼び出している音が聞こえます。



4 相手の方が応答してから、お話し する。





ワンポイント

- ●検索順序は次のとおりです。
 - ① 読み仮名なし
 - ② 絵文字 (計 4 1 1)
 - ③ 空白 (スペース)
 - ④記号(!、#、&、*、-、/)
 - ⑤ 数字(0~9、?)
 - ⑥ 英字(A~Z、[、]、a~z)⑦ カタカナ(・、ヲ、ァ~y、ー、ア~ン、・、。)
- ●電話帳ダイヤル検索中に 0 つラシー 9 √ を押すことで、ア行〜ワ行で始まる読み仮名を検索表示します。
- ●待ち受け状態でメニューボタン、 [8元ッ] [2㎡]、決定ボタンの順に押すと、手順1の画面が表示します。 検索モードが「グルーブ」になっている場合は、決定ボタンをもう1度押してください。検索モードが「読み」になります。

読み仮名を検索してかける

1 待ち受け状態で、電話帳ボタンを 押す。

> Til ◆ 電話帳検索 読み:





2 検索したい読み仮名を入力する。 (F) ボタンを押して入力モードを選択

> してください。 入力できる読み仮名は6文字までです。

Til ♦ ? 때 電話帳検索 読みけり



3 上下ボタンを押して選択する。

Til **♦ •** 佐藤 0312345678



▲ 外線ボタンを押す。

検索した電話番号がダイヤルされます。

佐藤





しばらくすると相手の方を呼び出してい る音が聞こえます。



5 相手の方が応答してから、お話しする。



ワンポイント

- ●公衆・トランシーバモードで電話をかけるときは、
 は、
 ばタックボタンを押してください。
- ●どの検索方法の場合でも、検索中に上ボタンまたは下ボタンを1秒以上押し続けると、押している間は液晶ディスプレイの表示がスクロールします。
- ●読み仮名の入力を間違えたときは、 (2リア) ボタンを押してください。カーソルの位置の1文字が削除され、後ろの文字が詰められます。また、 (2リア) ボタンを1 秒以上押し続けることで、全桁削除することができます。
- ●読み仮名検索の場合で、入力した読み仮名の登録がない場合は、その近くのデータを表示します。
- ●電話帳ロックを設定しているときは電話帳は使えません。〈電話帳ロック〉(◆P102)
- ●電話帳に登録された番号が内線番号の場合は、手順4で外線ボタンの代わりに内線ボタンを押してください。



- ●名前のみ登録されている内容を読み出した状態で 🌊 フックボタンを押しても操作は無効になります。
- ●電話帳ダイヤルに1件も登録していないときは、電話 帳ボタンを押しても操作は無効になります。

電話帳ダイヤルでかけるには

電話帳グループの電話番号を 検索してかける

1 待ち受け状態で、電話帳ボタン、← ボタンの順に押す。






2 上下ボタンで目的のグループを表示させる。





決定ボタンを押す。

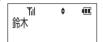



0377778888

4 上下ボタンを押して選択する。 選択したグループ内の電話帳ダイヤルが表示されます。





0312345678

5 外線ボタンを押す。 検索した電話番号がダイヤルされます。





しばらくすると相手の方を呼び出している音が聞こえます。



6 相手の方が応答してから、お話しする。



ワンポイント

- ●検索順序は次のとおりです。
 - ① 読み仮名なし② 公立室 (3) AB
 - ② 絵文字(記 ← 6目♥)
 - ③ 空白 (スペース)
 - ④記号(!、#、&、*、-、/)
 - ⑤ 数字(0~9、?)
 - ⑥ 英字 (A~Z、[、]、a~z)
- ⑦ カタカナ (・、ヲ、ァ~ッ、ー、ア~ン、・・。)
 事順4で電話帳ダイヤル検索中に(0つッ)~(9_{wkz})を押すことで、ア行~ワ行で始まる読み仮名を検案表示します。
- ●公衆・トランシーバモードで電話をかけるとき は、<a>は、<a>はボタンを押してください。
- ●どの検索方法の場合でも、検索中に上ボタンまたは下ボタンを1秒以上押し続けると、押している間は液晶ディスプレイの表示がスクロールします。
- ●電話帳グループ検索の場合、登録が1件もないグループは表示されません。
- ●電話帳ロックを設定しているときは電話帳は使えません。〈電話帳ロック〉(◆P102)
- ●待ち受け状態でメニューボタン、 8 元 2 点 、決定ボタンの順に押すと、手順1の画面が表示します。 検索モードが「読み」になっている場合は、決定ボタンの順に関すしてください。 では、対応がしている場合は、決定ボタンでは、対応がしている場合は、決定ボタンでは、対応がしてください。

- ●名前のみ登録されている内容を読み出した状態で 3ックボタンを押しても操作は無効になります。
- ●電話帳ダイヤルに1件も登録していないときは、電話 帳ボタンを押しても操作は無効になります。

電話帳ダイヤルを修正するには

50音順、読み仮名または電話帳グループのいずれかで、登録された電話番号を検索したあと、電話帳ダイヤルを修正することができます。

1 待ち受け状態で、電話帳ボタンを押す。

読み仮名入力画面が表示されます。

TII ◆ 夕 個 電話帳検索 読む



2 読みを入力して、修正する電話帳 ダイヤルを選択する。

0312345678



1 "	2 ABC	3 DEF
4 gHI	5 JKL	6 MNO
7PORS	8 τὖν	9 wxyz
* 000	0 ワラン	#懿

3 決定ボタンを押す。

¶ ▼ **個** 佐藤 ▶修正 削除



4 上ボタンで「修正」を選択し、決定ボタンを押す。

名前修正画面が表示されます。





🗸 名前を修正する。

<例>「佐藤」を「鈴木」に修正する場合



★ 決定ボタンを押す。





7 読み仮名を修正し、決定ボタンを押す。

Yil 0312345679







Q グループを選択し、決定ボタンを押す。





10 上ボタンで「上書」を選択し、決定 ボタンを押す。

元の電話帳データが上書きされます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。







- ■雷話番号を修正するには(●P75)
- ●文字を修正するには(●P73)
- ●「新規」を選択した場合は、元の電話帳データは修正 せずに新規の登録になります。
- ●「新規」を選択した場合で、すでに500件登録されて いるときは

「ピピピピピ」という警告音が鳴り「登録できません 残り 0件」が表示されます。そして、約2秒後に 「上書しますか?」の表示に戻ります。

●手順9で「修正」を選択した場合は、登録は行わず名 前修正画面に戻ります。

電話帳ダイヤルを修正するには電話帳ダイヤルを削除するには

電話帳ダイヤルを削除するには

50音順、読み仮名または電話帳グループのいずれかで、登録された電話番号を 検索したあと、電話帳ダイヤルを削除することができます。また、電話帳ダイ ヤルの全データを消去することもできます。

登録データを削除する

待ち受け状態で、電話帳ボタンを 押す。

読み仮名入力画面が表示されます。





2 読みを入力して、削除する電話帳 ダイヤルを選択する。





3 決定ボタンを押す。

Till	•
佐藤	
▶修正	
削除	



下ボタンで「削除」を選択する。

(III)





決定ボタンを押す。

「削除しますか?」が表示されます。

Till	A	(11)
削除しますか?		
YES		
NO		
7110		



上ボタンで「YES」を選択する。

Yil	•	(1)
削除しますか?		
YES		
NO		



決定ボタンを押す。

「ピピ」という確認音が鳴り内容が削除 され、待ち受け状態に戻ります。





ワンポイント

●手順6で「NO」を選択した場合は、データの削除は中 止され、待ち受け状態に戻ります。

電話帳ダイヤルを削除するには

全登録データを消去する

1 待ち受け状態で、 (二) ボタン、 (2 Ac) (3 Ac) の順に押す。 「電話帳を消去」が表示されます。

¶ ◆ **電** 火1-:28 電話帳全消去

2 決定ボタンを押す。





3 登録している暗証番号(4桁)を入力する。



▲ 上ボタンで「YES」を選択する。

Yil ▼ 電話帳全消去 ▶YES NO



5 決定ボタンを押す。

「電話帳消去中」が表示されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。



¶ 電話帳全消去 はば



●暗証番号が登録されていないときは〈暗証番号を新規 に登録する〉(◆P99)

「暗証番号未登録です」と表示され、「ピピピピピ」という警告音が鳴ります。電話帳全消去は行えません。

●手順4で「NO」を選択した場合は、電話帳全消去は中止され、待ち受け状態に戻ります。



●登録されている暗証番号と入力暗証番号が違うときには、「ピピピピピ」という警告音が鳴ります。

電話帳グループの名前をつけるには

電話帳グループに「得意先」、「友人」などグループの名前を設定することがで きます。

グループ名をつける

待ち受け状態で、(=-)ボタン、 5歳 8歳 の順に押す。

「電話帳グループ名」が表示されます。

Yill (III) X=1-:58 電話帳が一つ名

2 決定ボタンを押す。





3 上下ボタンでグループを選択する。



決定ボタンを押す。





「クリア ボタンを 1 秒以上押す。 現在のグループ名を消去します。



グループ名を入力する。

<例>「得意先」と入力した場合






決定ボタンを押す。

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。





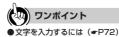

主装置電話帳を利用するには

主装置電話帳は、個別電話帳(最大200件)、共通電話帳(最大800件)登録できます。

主装置電話帳を読み出す

1 「デボタンを押す。



2 電話帳ボタンを押す。



電話帳ボタン

? 検索するフリガナを入力する。



4 上下ボタンを押し、検索された名称から該当する名称を選択する。





5 決定ボタンを押す。





短縮(メモリ番号)検索

1 「デボタンを押す。



短縮ボタンを押す。





3 メモリ番号3桁入力する。入力されたメモリ番号順に表示されます。





4 該当するメモリ番号を選択し、決定ボタンを押す。

詳細情報が表示されます。





- ●主装置電話帳利用については、主装置取扱説明書を参照ください。
- ●BXシリーズでは、主装置電話帳読み出しはご利用できません。また、短縮(メモリ番号)検索には、 (F) + 短縮ではなく、 (F) + (9) w2 を使用してください。

発信記録や着信記録の 電話番号を登録するには

発信記録や着信記録の電話番号を電話帳ダイヤルに登録することができます。

1 発信履歴ボタンまたは着信履歴ボタンを押して、登録する発信記録または着信記録を選択する。





0312345678

2 決定ボタンを押す。





3 上下ボタンで「電話帳登録」を選択する。





▲ 決定ボタンを押す。





5 名前を入力する。

Till	カナ	(11)
佐藤		
>		
/		





ワンポイント

- ●文字を入力するには(●P72)
- ●すでに500件登録されているときは(*P75)
- ●ネーム・ディスプレイで発信者名が通知されていると きは、手順4で決定ボタン押下後に、発信者名が入力 済みになっています。

6 決定ボタンを押す。



7 読み仮名を修正する。



8 決定ボタンを押す。

登録する相手の電話番号が表示されます。





9 決定ボタンを押し、上下ボタンでグループを選択する。





10決定ボタンを押す。

登録確認画面が表示されます。





11 上ボタンで「登録」を選択し、決定ボタンを押す。





「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

and the

電話番号を組み合わせてかけるには

外線発信特番などと雷話帳ダイヤルを組み合わせて発信することができます。

電話番号を組み合わせて発信する

< 例 > 外線発信番号 "O" と電話帳ダイヤルの組 み合わせ



ワンポイント


- ●電話帳ダイヤルを検索するには(◆P76)
- ●公衆モードで電話をかけるときは、▲フック ボタンを押してください。



●BX-RMでは、電話帳ダイヤルと外線発信特番などを 組み合わせて発信することはできません。

追加ダイヤルを組み合わせて発信する

<例>電話帳ダイヤルのあとにサブアドレスダイヤル ** 201 ** を追加する

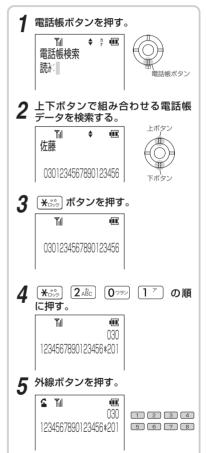

電話番号を組み合わせてかけるにはに電話をかけた相手に再びかけるには

3 使う

こちらからかけた電話番号を最大10件記録することができます。その電話番号 を呼び出して、雷話をかけることができます。 電話番号は1件につき24桁まで記録できます。

かけた相手に再びかける

かけるには

待ち受け状態で、発信履歴ボタンを 押す。

発信記録が新しい順に表示されます。





0312345678

2 上下ボタンでかけたい相手を選択する。





外線ボタンを押す。 表示されている電話番号がダイヤルされ ます。



帳にネーム情報が 録されているとき

待ち受け状態で、発信履歴ボタンを 押す。

発信記録が新しい順に表示されます。 電話帳のネーム情報が表示されます。





ワンポイント

- ●相手の方の電話番号が電話帳に登録されている場合は 名前が表示されます。
- ●公衆・トランシーバモードで電話をかけるときは、 ≰フック ボタンを押してください。
- ●待ち受け状態でメニューボタン、 8歳 3歳 、決 定ボタンの順に押すと、手順1の画面が表示が表示し ます。



●発信記録は雷源を切っても保持されます。

発信記録を削除するには

発信記録を検索したあとに削除することができます。また、発信記録の全データを一度に削除することもできます。

記録されたデータの削除

1 待ち受け状態で、発信履歴ボタンを 押す。

発信記録が新しい順に表示されます。



2 上下ボタンで削除する発信記録を 選択する。





0312345678

全体削除





4 上ボタンで「削除」を選択して、 決定ボタンを押す。

> 「ピピ」という確認音が鳴ります。 発信記録が削除され、待ち受け状態に戻 ります。





ワンポイント

●全データの削除で、「NO」を選択した場合は、全データの削除が中止され、待ち受け状態に戻ります。

記録された全データの削除

1 待ち受け状態で、発信履歴ボタンを 押す。

発信記録が新しい順に表示されます。





0312345678

ク 決定ボタンを押す。





3 下ボタンで「全体削除」を選択して、 決定ボタンを押す。





4 上ボタンで「YES」を選択する。





5 決定ボタンを押す。

「ピピ」という確認音が鳴ります。 発信記録の全データが削除され、待ち受け状態に戻ります。





発信記録を削除するには主装置発信記録を利用するには

主装置発信記録を利用するには

主装置発信記録は、内線発信の記録を含めて20件まで記録されます。

発信履歴を読み出す

(F)ボタンを押す。

Yil F (III) ?JJ5L 1 Sun 10-19 12:00 PM

発信履歴ボタンを押す。





発信履歴より該当する番号/名称を 選択し、決定ボタンを押す。





ワンポイント

●主装置発信記録表示中に、メニューボタンを押し、電 話帳登録、1件削除、全体削除を選択操作することが できる。

- ●主装置発信記録利用については、主装置取扱説明書を 参照してください。
- ●BXシリーズでは、主装置発信記録はご利用できません。

電話をかけてきた相手にこちらから (着信記録) かけるには

雷話がかかってきたときに、発信番号が通知されている場合は、その雷話番号を 最大10件記録することができます。その電話番号を呼び出して、電話をかけるこ とができます。

電話番号は1件につき24桁まで記録できます。

かけてきた相手にこちらからかける

待ち受け状態で、着信履歴ボタン

着信記録が新しい順に表示されます。





0312345678

2 上下ボタンでかけたい相手先を選択する。





3 外線ボタンを押す。 表示されている電話番号がダイヤルされ ます。




ネーム・ディスプレイで発信者名 が通知されているとき

待ち受け状態で、着信履歴ボタンを 押す。

> Ψıl (11)



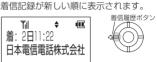



●発信者番号が通知されている電話に出られなかったとき は、待ち受け状態で不存が表示されます。

★ 表示は本装置のメニュー設定で表示する/しな ____ いを変更することができます。

待ち受け状態でメニューボタン、 1 7 8 歳、決定 ボタンの順に押す。表示する場合には、ONを、表示し ない場合には、OFFを選択し、決定ボタンを押す。

- ●電話に出られなかった着信記録の表示は、時刻の右側 に「不在」が表示されます。
- ●発サブアドレスが通知されている場合には、発サブア ドレスも記録されます。(区切り文字は「*」です。)
- ●かけてきた相手の方の電話番号が、電話帳に登録され ている場合は名前が表示されます。
- ●公衆・トランシーバモードで電話をかけるときは ▲フック ボタンを押してください。
- ●待ち受け状態でメニューボタン、 8 ポッ 4 編 、決 定ボタンの順に押すと、手順1の画面が表示します。



●着信記録は電源を切っても保持されます。

着信記録を削除するには

着信記録を検索したあとに削除することができます。また、着信記録の全データを一度に削除することもできます。

記録されたデータの削除

1 待ち受け状態で、着信履歴ボタンを押す。

着信記録が新しい順に表示されます。



2 上下ボタンで削除する着信記録を 選択する。





? 決定ボタンを押す。



4 上ボタンで「削除」を選択して、 決定ボタンを押す。

> 「ピピ」という確認音が鳴ります。 着信記録が削除され、待ち受け状態に戻 ります。

> > and the





ワンポイント

●全データの削除で、「NO」を選択した場合は、全データの削除が中止され、待ち受け状態に戻ります。

記録された全データの削除

1 待ち受け状態で、着信履歴ボタンを押す。

着信記録が新しい順に表示されます。





0312345678

ク 決定ボタンを押す。





3 下ボタンで「全体削除」を選択して、 決定ボタンを押す。





▲ 上ボタンで「YES」を選択する。





5 決定ボタンを押す。

「ピピ」という確認音が鳴ります。 着信記録の全データが削除され、待ち受け状態に戻ります。

and the






主装置着信記録を利用するには

主装置着信記録は、内線発信の記録を含めて32件まで記録されます。

着信履歴を読み出す

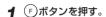

Yil F (III) 72577 Sun 10-19 12:00 PM

着信履歴ボタンを押す。





決定ボタンを押す。





ワンポイント

●主装置着信記録表示中に、メニューボタンを押し、電 話帳登録、1件削除、全体削除を選択操作することが できる。


- ●主装置着信記録利用については、主装置取扱説明書を 参照してください。
- ●BXシリーズでは、主装置着信記録はご利用できません。

主装置着信記録を利用するには

主装置メニューを利用するには

システム一括設定を利用する際は、主装置システムデータの変更が必要になりま す。

主装置メニュー操作

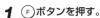



ク 一ボタンを押す。



- ●主装置メニュー機能利用につては、主装置取扱説明書を参照してください。
- ●BXシリーズでは、主装置メニューはご利用できません。

着信の種類ごとに音を変えるには

音を変えることのできる着信の種類は、内線着信、局線着信(外線着信)、 PBX/CES着信、時計アラーム、公衆着信、トランシーバ着信、ドアホン着信です。それぞれの着信の種類に対応する着信音を設定できます。

内線着信の着信音を変更する

1 待ち受け状態で、 ボタン、 (3 of) (2 of) の順に押す。 「鳴音種別選択」が表示されます。

¶1 ◆ ■E X1=:32 鳴音種別選択

2 決定ボタンを押す。





3 設定する内容を選択し、決定ボタンを押す。

現在設定している着信音が鳴ります。



4 上下ボタンで音の種類を選択する。 上下ボタンを押すたびに選択された着信音が鳴ります。





⋌ 決定ボタンを押す。

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。

利 鳴音種別選択 設定はは





選択できる着信音は以下のとおりです。

パターン1~6 ドアホン1~2

メロディ1:エンターテナー/ジョプリン

メロディ2:四季~春~/ビバルディ メロディ3:軍隊行進曲/シューベルト

メロディ4: アビニヨンの橋の上で/フランス民謡 メロディ5: 故郷の空/スコットランド民謡

着信の種類ごとに音を変えるには

こょり便利に 着信を振動で知らせるには (バイブレーション 着信)

バイブレーション着信を設定すると、着信音量に関係なく着信を振動でお知ら せします。また、着信音を鳴らす設定にしているときは、着信音とバイブレー ション着信が同時に行われます。

バイブレーション着信を設定する

待ち受け状態で、🤄ボタン、 3 準 1 プ の順に押す。

「バイブレーション」が表示されます。

Yil X=1-:31 ハ イフ レーション

2 決定ボタンを押す。





上ボタンで「ON」 を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

バイブレーション着信が設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

Yill ハ イフ ・レーション ONLELE



バイブレーション着信を解除する

待ち受け状態で、ミーニーボタン、 3点 1 の順に押す。

「バイブレーション」が表示されます。

Y_iI X=1-:31 ハ イフ リーション

2 決定ボタンを押す。





下ボタンで「OFF」 を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

バイブレーション着信が解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。







ワンポイント

- ■バイブレーション着信を設定すると、「V」ピクトが点 灯します。
- ●着信音量を「ステップトーン」に、バイブレーション をONに設定すると、約10秒間バイブレーションを行 ったあとにステップトーンの着信音となります。この とき、バイブレーションは停止します。
- ●マナーモードになっている場合は、マナー設定のバイ ブレーションの設定に従います。(*P96)



●充電中はバイブレーションになりません。このとき 充電器から取りあげても、バイブレーションとはな りません。

マナーモードを設定するには

周囲の迷惑にならないように、あらかじめ着信音、確認/警告音、バイブレーションのON/OFFなどのマナーモードの機能をそれぞれ設定しておくことができます。マナーボタンを押すと、設定した内容に一時的に変更できます。

マナーモードの機能を設定する

1 待ち受け状態で、ニポタン、 1 7 4 4 の順に押す。

「マナー設定」が表示されます。

予加 ◆ ・・・・・・ バュー: 14 マナー設定

2 決定ボタンを押す。





3 上下ボタンで着信音の「ON/OFF/オートオフ」を選択する。





▲ 決定ボタンを押す。



5 上下ボタンで確認/警告音の「ON/OFF」を選択する。





♠ 決定ボタンを押す。



7 上下ボタンでバイブレーションの [ON/OFF] を選択する。



8 決定ボタンを押す。

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

*fil オ-設定 設定はは



ワンポイント

- ●マナーモードの設定は、電源を切っても保持されます。
- ●着信音量を「ステップトーン」に、バイブレーション をONに、マナー設定の着信音をONに設定すると、約 10秒間バイブレーションを行ったあとにステップトー ンの着信音となります。このとき、バイブレーション は停止します。
- ●着信音をオートオフに設定すると、着信音が約30秒間鳴ったあとに停止します。そのあと、新たな着信(優先度の高い着信)があると、再び着信音が約30秒間鳴ります。



●充電中はバイブレーションになりません。

マナーモードを設定する

待ち受け状態で、 # 學 ボタンを1 秒以上押す。

マナーモードに設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

(11) Yill S V ₹7-£-* 設定はは

<u>マナーモードを解除する</u>

マナーモード状態で、 #嬰 ボタ ンを1秒以上押す。

マナーモードが解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。





マレル ワンポイント

- ●マナーモードを設定すると、待ち受け状態で マナー が表示されます。
- ●マナーモードを設定すると、マナーモードの機能の設 定に従って「S」「V」ピクトが点灯します。



- ●キーロック中はマナーモードの設定操作および解除操 作は無効となります。
- ●マナーモードを設定したときの確認音はマナーモード の機能の設定により鳴らない場合があります。

誤操作を防止するには (キーロック)

電話機を持ち歩くときなどに間違えてボタンを押してしまわないようにするに は、キーロックを設定すると便利です。

キーロックを設定する

1 待ち受け状態で、 (****) ボタンを1 秒以上押す。

キーロックが設定されます。 「ピビ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。



キーロックを解除する

1 キーロック状態で、 ★☆☆ ボタンを 1秒以上秒押す。

キーロックが解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

Til	(II)
キーロック	
OFFlまlた	



ワンポイント

- ●キーロックの設定は電源を切っても保持されます。
- ●電話がかかってきたときに、
 (≦200) ボタンを1秒以上押すと電話を受けることができ、通話中は一時解除されます。通話を切ると再びキーロックが設定されます。
- ●エニーキー応答設定がONのときも、キーロックが優先されます。
- ●通話中にはキーロックの設定操作、解除操作はできません。
- ●キーロック中であっても時刻のアラーム鳴音停止、着信中の鳴音停止(クイックサイレント)を 雪型がボタンを押して行うことができます。



●キーロック中にボタンを押すと、液晶ディスプレイに 「キーロック」と一定時間表示されます。このとき、液 晶バックライト・ダイヤルライトは点灯しません。

誤操作を防止するには暗証番号を登録/変更するには

暗証番号を登録/変更するには

暗証番号(4桁)は、ダイヤルロックや電話帳ロックを設定したり解除したりす るために必要です。暗証番号は4桁の数字を使って登録します。

暗証番号を新規に登録する

待ち受け状態で、ෞボタン、 5 歳 5 歳 の順に押す。

「暗証番号登録」が表示されます。



決定ボタンを押す。





空証来早/ おた 入力する

떠매田 '그나'!		
Til	(II	1 P 2 ABC 3 DEF
暗証番号		4 gH 5 JKL 6MNO
新データ	***	7 pars 8 tuv 9 wkyz
		1 P 2 ABC 3 OFF 4 OFF 5 JKL 6 MAN 7 POKS 8 TÜV 9 MÄZ 4 0 0 7 9 2 # 2 9

暗証番号4桁を確認のため、もう一 度入力する。



暗証番号が登録されます。



「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。



- ●登録した暗証番号は、ダイヤルロックや電話帳ロック を解除するときに必要ですので、メモを取っておくな どして忘れないように気を付けてください。万一、登 録した暗証番号を忘れてしまったときは、当社のサー ビス取扱所にご相談ください。
- ●暗証番号の削除はできません。
- ●登録した暗証番号は、電源を切っても保持されます。
- ●入力した番号は「*」で表示されます。



ワンポイント

-●登録済み暗証番号や確認のための暗証番号を間違って 入力すると、「ピピピピピ」という警告音が鳴ります。

暗証番号を登録/変更するには

暗証番号を変更する

1 待ち受け状態で、デボタン、 5 点 5 点 の順に押す。

「暗証番号登録」が表示されます。

Yii ♦ 個 X:1-:55 暗証番号登録

2 決定ボタンを押す。



3 登録済みの暗証番号4桁(0000~9999)を入力する。

™ **Ⅲ** 暗証番号 ***



4 新しい暗証番号4桁を入力する。



5 新しい暗証番号4桁を確認のため、 もう一度入力する。

暗証番号が変更されます。

™ **電** 暗証番号 設定は状

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。



ワンポイント

●登録済み暗証番号や確認のための暗証番号を間違って 入力すると、「ビビビビビ」という警告音が鳴ります。



- ●登録した暗証番号は、ダイヤルロックや電話帳ロック を解除するときに必要ですので、メモを取っておくな どして忘れないように気を付けてください。万一、登 録した暗証番号を忘れてしまったときは、当社のサー ビス取扱所にご相談ください。
- ●暗証番号の削除はできません。
- ●登録した暗証番号は、電源を切っても保持されます。
- ●入力した番号は「*」で表示されます。

暗証番号を登録/変更するには電話をかけられないようにするには

電話をかけられないようにするには (ダイヤルロック)

登録した暗証番号を入力してダイヤルロックを設定することができます。ダイヤルロックを設定すると、自営モード、公衆モード、トランシーバモードの各モードでは電話をかけることができません(110番、119番、118番以外)。

また、電話を受けること、電源のON/OFFは行えますが、キーロック以外の登録操作は行えません。

ダイヤルロックの設定

1 待ち受け状態で、 ボタン、 2点 1 ア の順に押す。

「ダイヤルロック」が表示されます。



2 決定ボタンを押す。





🗣 暗証番号4桁を入力する。



ダイヤルロックが設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。



ダイヤルロックの解除

뤽 暗証番号4桁を入力する。



2 決定ボタンを押す。
ダイヤルロックが解除されます。

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。





ワンポイント

- ●暗証番号が登録されていないときは「ピピピピピ」という警告音が鳴り、ダイヤルロックを設定することはできません。<暗証番号を新規に登録する> (◆P99)
- ●ダイヤルロックの設定/解除を途中でやめたいときは、は、(雪電器) ボタンを押してください。

- ●登録した暗証番号を忘れてしまったときは、当社のサービス取扱所にご相談ください。
- ●ダイヤルロック中に無効なボタンを押すと、ディスプレイに「ダイヤルロック」と表示され「ピピピピピ」という警告音が鳴ります。
- ●公衆モードのときはダイヤルロック中でも警察 (110)、消防(119)、海上保安本部(118)にかけることができます。

ダイヤルロック中にダイヤルを押すと「***」と表示されますが、 金ッツボタンを押すとディスプレイには「110」、「119」、「118」と表示されます。

- 申キーロックとダイヤルロックが両方とも設定されているときは、キーロックを解除したあとでダイヤルロックを解除してください。
- ●ダイヤルロック解除の操作の途中で6秒以上ボタンを押さないと、ディスプレイは待ち受け状態の表示に戻ります。

C ょり便利に 電話帳を開けないようにするには (電話帳ロック)

登録した暗証番号を入力して電話帳ロックを設定することができます。 雷話帳ロックを設定すると、雷話帳を開くことができません。 電話をかけたり受けたりすることや、電源のON/OFFは行えます。

雷話帳ロックを設定する

 2 ABC
 2 ABC
 の順に押す。

「電話帳ロック」が 表示されます。

Yil and the second X=1-:22 雷話帳口が

2 決定ボタンを押す。





暗証番号4桁を入力する。

Yil 暗評番号 żżż



Yil (11) 雷話帳小り UN **▶**0FF

▲ 上ボタンで「ON」を選択する。



決定ボタンを押す。

電話帳ロックが設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

(11)

Yil 電話帳回り ONLました



雷話帳ロックを解除する

下ボタンで「OFF」を選択する。



決定ボタンを押す。

電話帳ロックが解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

æ. 雷話帳回り OFFLELL





|雷話帳ロックの設定解除を途中でやめたいとき は、富郷ボタンを押します。



- ●電話帳ロック中に電話帳ボタンを押すと、液晶ディス プレイに「電話帳ロック」と表示されます。
- ●電話帳ロックの設定は、電源を切っても保持されます。
- ●キーロックまたはダイヤルロックと電話帳ロックが設 定されているときは、キーロックまたはダイヤルロッ クを解除したあとで電話帳ロックを解除してください。
- ●登録した暗証番号を忘れてしまったときは、当社のサー ビス取扱所にご相談ください。

アラーム時刻を設定して、一度だけアラームを鳴らしたり、毎日同じ時刻にア ラームを鳴らすことができます。アラームは設定した着信音と着信音量で1分間 鳴ります。

アラームを設定する

待ち受け状態で、(キー)ボタン、 、決定ボタンの順に 1 7 押す。

> 「時計アラーム設定」の設定画面が表示 されます。





上ボタンで「ON」 を選択する。



決定ボタンを押す。 「アラーム時刻」が表示されます。





アラーム時刻をダイヤルボタンで入 力する。

(III)

1 "	2 ABC	3 DEF
4 gH	5.#I	6 _{MNC}

7 paks 8 tův 9 wkyz ★☆ 0つョン #嬰

5 決定ボタンを押す。

「アラームモード」が表示されます。







上下ボタンで「1回/毎日」を選択 6 する。



決定ボタンを押す。

アラームが設定されます。

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。





アラームを解除する

2 下ボタンで「OFF」を選択して、 決定ボタンを押す。

アラームが解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。





ワンポイント

- ●アラームが設定されているときは、「A」ピクトが点灯
- ●アラーム鳴音はマナーモード時はマナー設定に従います。 ●アラーム鳴音を停止するときは ☎億億 ボタンを押しま す。キーロック中でも 電電 ボタンを押すと、アラー ム鳴音は停止します。
- ●アラーム時刻の設定は、電源を切っても保持されます。

32Kデータ通信を利用するには

32Kデータ通信用の市販アダプタなどを介して、パソコンやPDA(携帯情報端末)のデータ通信が利用できます。

- PIAFS (PHS Internet Access Forum Standard) 準拠の伝送方式を採用しており、実効伝送速度は最大29.2 kbpsのデータ通信がご利用いただけます。
- 発信や着信の応答は、パソコンやPDAで操作します。操作の詳細や設定については、32Kデータ通信用アダプタなどの取扱説明書をで覧ください。

32Kデータ通信を設定する

- 1 32Kデータ通信用アダプタなどを 利用して、パソコンなどとディジタルシステムコードレス電話機の データコネクタを接続ケーブルで 接続する。
- **2** パソコンなどを使って、32Kアダプタ (データカード) などを設定する。

ディジタルシステムコードレス電話機の 32Kデータ通信の設定が自動的に行われます。

「ピピ」と鳴り、約2秒間「DATA通信 OK」と表示されたあと、元の状態に戻ります。

¶ **電** DATA通信 OK



ワンポイント

●接続ケーブルを接続したままでも、通常の音声通話は可能です。



- ●接続ケーブルのプラグは十分に奥まで差し込んでください。
- ●32Kデータ通信の発信、着信および通信中は、 電電 ボタン以外のディジタルシステムコードレス電話機で の操作はすべて無効となります。
- ●パソコンでの操作以外に、ディジタルシステムコード レス電話機の ■*** ボタンを押しても通信を終了する ことができます。
- ●ダイヤルロックが設定されているときは、発信できません。32Kデータ通信の発信をするときは、あらかじめダイヤルロックを解除してからパソコンやPDAを操作してください。
- ●自営モードのとき、コードレス接続装置がバスタイプ、 IPタイプ接続装置の場合、32Kデータ通信はご利用できません。
- ●BX-RMでは、32Kデータ通信はご利用できません。

いろいろな機能を設定するには

で使用方法にあわせて、ディジタルシステムコードレス電話機のいろいろな機 能を設定することができます。

- 決定ボタンを押したときに表示されるメニュー項目は、「設定できる機能の一 覧l(●P120) でご確認ください。
- 操作を途中でやめたいときは ☎째 ボタンを押してください。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと設定は無効になります。もう一度最初 からやり直してください。「クリア゙ ボタンを押すと前の画面に戻ることができます。
- 登録操作中に電話がかかってくると登録は無効となり、着信音が鳴ります。通話 が終わってからもう一度最初からやり直してください。

操作するときの音を消す (キータッチトーン

待ち受け状態で、ヘボタン、 4 4 1 7 の順に押す。

「キータッチトーン」が表示されます。

Yill X=1-:41 キータッチトーン

2 決定ボタンを押す。

「キータッチトーンON/OFF」が表示さ れます。

Yil (11) キータッチトーン ▶NN OFF



3 下ボタンと、 チトーンの「OFF」 下ボタンでキータッ を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

キータッチトーンが○FFに設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

(III)

Yill キータッチトーン OFFLELE



操作するときの音を出す (キータッチトーン)

トボタンでキータッチトーンの 「ON」を選択する。



4 決定ボタンを押す。 キータッチトーンがONに設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。





いろいろな機能を設定するには

クイック通話を設定すると、電話をかけるとき、受けるとき、切るときの操作が次のようになります。

- ●電話がかかってきたときは、充電器から取りあげたあとそのまま相手の方と通話できます。
- 通話が終わったらそのままディジタルシステムコードレス電話機を充電器に戻すと、自動的に通話が切れます。
- 待ち受け中に充電器から取りあげるだけで発信状態になります。

クイック通話を設定する



Yil ♦ ■ Xii → III Xiii → III Xiii → III Yiii → Yiii → III Yiii → Yiii → III Yiii → Yiii → Yiii → III Yiii → Xiii → Xiii

2 決定ボタンを押す。

「クイック通話ON/OFF」が表示されます。





3 上ボタンで「ON」を選択する。



4 決定ボタンを押す。

クイック通話が設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。





クイック通話を解除する

▼ 下ボタンで「OFF」を選択する。



4 決定ボタンを押す。

クイック通話が解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。





クイック発信保護を設定する

1 待ち受け状態で、 一ボタン、 5 点 3 産 の順に押す。

「クイック発信保護」が表示されます。

Yil ♦ 個 Xiu-:58 クイック発信保護

2 決定ボタンを押す。

「クイック発信保護ON/OFF」が表示されます。





3 上ボタンで「ON」を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

クイック発信保護が設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。



クイック発信保護を解除する

↑ 下ボタンで「OFF」を選択する。



4 決定ボタンを押す。

クイック発信保護が解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。

「Mil クイック発信保護 OFFL ました





ワンポイント

●クイック発信保護をONにすると、ディジタルシステムコードレス電話機を充電器から取りあげたときにクイック通話による自動発信が行われた場合、その後約30秒間ボタンを押さないと自動的に回線が切れます。

いろいろな機能を設定するには

ダイヤルを押すだけで着信に 応答する(エニーキー応答)

1 待ち受け状態で、デボタン、 5点 4点 の順に押す。

「エニーキー応答」が表示されます。

Yii ◆ • 火1-54 II-‡-応答

2 決定ボタンを押す。

「エニーキー応答ON/OFF」が表示されます。

Til ↑
II-‡-応答
ON
▶OFF



3 上ボタンで「ON」を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

エニーキー応答が登録されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。

(11)

Til II-キ-応答 ONはは



エニーキー応答を解除する

↑ 下ボタンで「OFF」を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

▼ エニーキー応答が解除されます。

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

Yii ■ II-+応答 OFFはは





●エニーキー応答を設定すると、電話がかかってきたとき ①??? ~ 9wā2 、 米☆♪、 # ササー ボタンを押しても、電話に出ることができます。

- ●キーロック中にエニーキー応答はできません。キーロック中に着信応答するには ←フッグボタンを1秒以上押し続けます。
- ●自営モードでは、主装置の「システム設定」で着信自 動応答が設定されていないと着信応答となりません。

モデム通信を設定する

待ち受け状態で、(キ==)ボタン、 1 7 5 煮 の順に押す。

「モデム通信」が表示されます。

۳il ٠ (III) X=1-:15 FF"/通信

2 決定ボタンを押す。

「モデム诵信ON/OFF」が表示されます。





3 上ボタンで「ON」を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。 モデム通信が設定されます。

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け状 態に戻ります。





モデム通信を解除する

下ボタンで「OFF」を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

モデム通信が解除されます。

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。







ワンポイント

- モデム通信を設定すると、ディジタルシステムコード レス雷話機のイヤホンマイク差込口に接続した市販モ デムで、データ通信が行えます。
- ●ディジタルシステムコードレス電話機は、モデムから のダイヤルで電話をかけることはできません。まず通 信ケーブルでイヤホンマイク差込口と市販モデムを接 続してから、ディジタルシステムコードレス電話機で 電話をかけたのちにモデム通信を開始してください。
- ●モデムを使用したデータ通信はモデム通信が設定され、 イヤホンマイク差込口に通信ケーブルが差し込まれた 状態で、通信可能となります。



- ●イヤホンマイクを使用して通話を行う場合は、モデム 通信を解除してください。
- ●電源を切ると、モデム通信の設定が解除されます。
- ●モデム通信が終わりましたら、モデム通信の設定を 「OFF! にしてから使用してください。
- ●モデム通信は周囲の環境により、データ誤りが発生す ることがあります。
- ●モデム通信中にキャッチホンなどの着信があるとデー 夕誤りが著しく発生し、正常に通信できなくなる場合 があります。

いろいろな機能を設定するには

1 待ち受け状態で、 ボタン、 17 7 6 🔊 の順に押す。

「サブアドレス通知」が表示されます。

『## ◆ ■ メニュー: 1<u>6</u> サフ*アト*レス通知

2 決定ボタンを押す。

「サブアドレス通知ON/OFF」が表示されます

Yil ▲ 電 サフ*アト*レス通知 ON ▶OFF



3 上ボタンで「ON」を選択する。



★ 決定ボタンを押す。

サブアドレス通知が設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。



サブアドレス通知を解除する

② 下ボタンで「OFF」を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

サブアドレス通知が解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。



●内線電話機としてお使いのときは、OFFに設定してください。



●ISDNサブアドレスを通知するように設定すると、公 衆サービスを利用してISDN端末に電話をかけるとき に、電話番号とサブアドレスの間に「★3000 ポタンをダ イヤルすることにより、サブアドレスを指定すること ができます。

自営圏外通知を設定する

待ち受け状態で、🦳ボタン、 4 編 2 虚 の順に押す。 「自営圏外通知」が表示されます。

> Yill . X=1-:42 白営圏外通知

2 決定ボタンを押す。 「自営圏外通知ON/OFF」が表示され

> Yill 白営圏外通知 ON **▶**0FF

ます。



3 上ボタンで「ON」を選択する。



(11)

Œ

決定ボタンを押す。 白営圏外诵知が設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け

> Yill 自営圏外通知 ONLELE

状態に戻ります。



自営圏外通知を解除する

下ボタンで「OFF」を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

自営圏外通知が解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

(11)

Yil 自営圏外通知 OFFLält





ワンポイント

●自営圏外通知を設定すると、自営モードで圏外へ移動 した場合に「ピー…ピー…ピー…」という音で通知し ます。



いろいろな機能を設定するには

公衆のエリア内に入ったこと を通知する(公衆圏内通知)

1 待ち受け状態で、 ボタン、 (6 Mo) (1 ⁷) の順に押す。 「公衆圏内通知」が表示されます。

¶| ◆ 電 Xニュ-:6| 公衆圏内通知

2 決定ボタンを押す。 「公衆圏内通知ON/OFF」が表示され ます。

Til ▲ CES 公衆圏内通知 ON ▶OFF



3 上ボタンで「ON」を選択する。



4 決定ボタンを押す。
公衆圏内通知が設定されます。
「ビビ」という確認音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。

(11)

*Til 公衆圏内通知 ONしました



公衆圏内通知を解除する

▼ ▼ 下ボタンで「OFF」を選択する。



Λ 決定ボタンを押す。

4 公衆圏内通知が解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け





→公衆圏内通知を設定すると、公衆モード時に公衆サービスエリア内に入ったことを「ビビビビビ」という音が3回鳴ってお知らせします。



- ●公衆圏内通知は1回のみ行います。新たに通知を行い たいときは、もう一度設定してください。
- ●公衆圏内通知は電源を切ったときに自動的に取り消されます。新たに通知を行いたいときは、もう一度設定してください。

電話番号通知を設定する

待ち受け状態で、(ニー)ボタン、 [6灬o] [3點] の順に押す。 「電話番号通知」が表示されます。

> Yil (11) X=1-:63 雷話番号通知

2 決定ボタンを押す。

「電話番号通知ON/OFF」が表示され ます。 Œ

Yill 雷話番号通知 UN **▶**0FF



3 上ボタンで「ON」を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。 雷話番号通知が設定されます。

「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け状 態に戻ります。

400,





電話番号通知を解除する

下ボタンで「OFF」を選択する。



4 決定ボタンを押す。

電話番号通知が解除されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。

Yil 雷話番号通知 OFFL#Lit





- ●電話番号通知を設定すると、公衆サービスを利用して 電話をかけたときに、相手の方の公衆サービス契約電 話機などのディスプレイにこちらの公衆サービスの電 話番号を表示させることができます。
- ●電話番号通知の設定は、別途本端末に対応したサービ ス事業者との契約が必要な場合もあります。



いろいろな機能を設定するには

公衆モード時の液晶ディスプ レイ表示を登録する

1 待ち受け状態で、 ボタン、 (6 Mo) (4 編) の順に押す。 「公衆表示」が表示されます。



2 決定ボタンを押す。 現在登録されている名称が表示されます。





3 左右ボタンでカーソルを移動し、 新しい名称を入力する。

⊅ ■■





4 決定ボタンを押す。 液晶ディスプレイ表示の名称が登録され ます。「ピピ」という確認音が鳴り、待ち 受け状態に戻ります。

(III)







ワンポイント

- ●文字を入力するには (◆P72)
 ただし、漢字入力はできません。
- ●公衆モードのとき、待ち受け状態の液晶ディスプレイの上段に登録された名称が表示されます。

充電確認音を設定する

待ち受け状態で、(キー)ボタン、 4鍋 3端 の順に押す。 「充電確認音」が表示されます。

> **\$** Till X=1-:43 充電確認音

2 決定ボタンを押す。

「充電確認音ON/OFF」が表示されま す。





3 上ボタンで「ON」を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

充電確認音が設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け状 態に戻ります。

Yill (II) 充電確認音 ONLました



充電確認音を解除する

下ボタンで「OFF」を選択する。



下ボタン

決定ボタンを押す。 充電確認音が解除されます。

> 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。 (III)

Yill 充電確認音 OFFLELt







ワンポイント

●充電確認音は、ディジタルシステムコードレス電話機 が充電器に正しく置かれたことをお知らせするもので す。

いろいろな機能を設定するには

使用者名を登録する

1 待ち受け状態で、 ボタン、 5 点 7 点。 の順に押す。 「使用者名表示」が表示されます。



2 決定ボタンを押す。

現在登録されている名称が上段に表示されます。





3 左右ボタンでカーソルを移動し、 新しい名称を入力する。





1 プ 2 A B C 3 O E F 4 G M NO 9 M NO 7 P O R S 8 T U 9 M NO 7 P O R S 8 T U 9 M NO 7 P O R S 8 T U 9 M NO 7 P O R S 8 T U 9 M NO 7 P N

▲ 決定ボタンを押す。

使用者名が登録されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け

状態に戻ります。





ワンポイント

- ●使用者名を登録すると、待ち受け状態のとき、液晶ディスプレイに使用者名が表示されます。
- ●文字を入力するには(●P72)



●自営モードのときは接続されている主装置の表示機能が優先されます。

データ着信音を設定する

1 待ち受け状態で、 ボタン、 3 本 4 本 の順に押す。

「データ着信音」が表示されます。

Yīd ◆ 個 Xニュー:34 データ着信音

2 決定ボタンを押す。

設定できるデータ着信音が表示されます。





3 上下ボタンで音の種類を選択する。



▲ 決定ボタンを押す。

データ着信音が設定されます。 「ピピ」という確認音が鳴り、待ち受け 状態に戻ります。



ワンポイント

- ●データ着信音を設定すると、32Kデータ通信の着信音を指定した種類で鳴らすことができます。
- ●選択できる着信音は以下のとおりです。

パターン1~6

メロディ1:エンターテナー/ジョプリン メロディ2:四季~春~/ビバルディ メロディ3:軍隊行進曲/シューベルト

メロディ4: アビニヨンの橋の上で/フランス民謡 メロディ5: 故郷の空/スコットランド民謡

消音(着信音を出しません)

いろいろな機能を設定するには

操作が分からないときは (ヘルプ表示)

操作が分からないときや、使いかたを忘れたとき にご利用ください。ヘルプを表示していろいろな 機能を設定できます。

1 待ち受け状態で、 ニボタン、 9 km/2 の順に押す。

「ヘルプ表示」が表示されます。

2 決定ボタンを押す。





3 上下ボタンでヘルプ表示を切り替える。



4 設定一覧を見たいときは上下ボタンで「設定一覧」を選択する。





5 決定ボタンを押す。





6 上下ボタンで設定したい項目を選択し、決定ボタンを押す。

選択した設定の操作ができます。



この取扱説明書で説明している操作方法に関して、共通して役に立つ便利な操作や操作上の注意点などをまとめています。アイコンを目印にして、本文中から簡単に参照できるようになっています。

電話をかける/受ける



直話

クイック通話が設定されているときは?

・ディジタルシステムコードレス電話機を充電器から取りあげると、内線の発信ができます。 また、ディスプレイには「内線」と表示されます。



・スピーカ受話中に充電器に戻すと、通話は切れます。

PBXなどに接続しているときは?

・ 外線発信番号と相手の方の電話番号を押して電話をかけます。

主装置側で「プリセレクションサービス」 を利用されているときは?

- ・外線ボタンを押したあとに、します。
- ・BX-RMでは、プリセレクションサービスはご 利用できません。



液晶ディスプレイに表示される通話時間 は?

・通話時間の表示は目安です。実際の通話時間 とは異なる場合があります。

設定できる機能の一覧

登録操作は一ボタンを押し、メニュー番号を入力して行います。また、一ボタンを押したあと、上下ボタンで目的のメニューを表示することもできます。

表示	メニュー番号	機能の説明	初期値	参照ページ
自番号表示	0	内線番号の確認をします	_	- P28
時計アラーム設定	11	アラーム時刻を設定します	_	- P103
システム選択	12	システムを手動で切り替えます	-	- P37
モード切替	13	動作モードを切り替えます	自営	- P27
マナー設定	14	マナーモード時の動作を設定します	(注1)	- P96
モデム通信	15	モデム通信を設定します	OFF	- P109
サブアドレス通知	16	サブアドレス通知を設定/解除します	OFF	- P110
トランシーバグループ登録	17	トランシーバグループを登録します	_	- P70
不在着信表示(注2)	18	「不在」表示する/しないを設定します	ON	- P90
ダイヤルロック	21	ダイヤルロックを設定/解除します	OFF	- P101
電話帳ロック	22	電話帳ロックを設定/解除します	OFF	- P102
電話帳全消去	23	電話帳の登録データをすべて消去します	_	- P82
バイブレーション	31	バイブレーション着信を設定/解除します	OFF	- P95
鳴音種別選択	32	着信音のパターンを切り替えます	_	- P94
データ着信音	34	データ着信音を設定します	_	- P117
話中着信音	35	自営モードで通話中の着信音を設定/解除します	ON	- P59
着信音量	36	着信音量の設定をします	_	☞ P34
受話音量	37	通話中の受話音量を設定します	_	- P31
スピーカ音量	38	スピーカ受話の音量を設定します	_	☞ P33
キータッチトーン	41	キータッチトーンを設定/解除します	ON	- P105
自営圏外通知	42	自営圏外通知を設定/解除します	OFF	- P111
充電確認音	43	充電確認音を設定/解除します	ON	- P115
時刻設定	51	時刻を設定します	_	- P30
クイック通話	52	クイック通話を設定/解除します	OFF	- ₽106
クイック発信保護	53	クイック発信保護を設定/解除します	OFF	- P107
エニーキー応答	54	エニーキー応答を設定/解除します	OFF	- P108
暗証番号登録	55	暗証番号を登録します	_	- P99
トランシーバ番号	56	トランシーバ番号を設定します	_	- P67
使用者名表示	57	使用者名を設定します	_	- P116
電話帳グループ名	58	電話帳グループ名を設定します	_	- P83
液晶バックライト	59	省電力のために液晶バックライト点灯を設定/解除します	ON	- P21
公衆圏内通知	61	公衆圏内通知を設定/解除します	OFF	- P112
電話番号通知	63	電話番号通知を設定/解除します	ON	● P113
公衆表示	64	公衆表示を設定します	_	● P114
電話帳登録/編集	81	電話帳の登録編集をします	-	● P74
電話帳検索	82	電話帳の検索をします	-	● P76
発信履歴	83	発信履歴の検索/削除をします	-	₽ P87
着信履歴	84	着信履歴の検索/削除をします	-	₽ P90
ヘルプ表示	9	ヘルプを表示します	_	☞ P118

⁽注1) 着信音 OFF 確認/警告音 OFF バイブレーション ON


⁽注2) ディジタルシステムコードレス電話機のパージョンにより異なります。当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へお問い合わせください。

[●]公衆サービスの加入契約をされていない場合は、メニュー番号61、63、64のメニューは表示されません。 ●「トランシーバグループ登録」はトランシーバモード時のみ表示されます。

雷池パックは消耗品です。長時間充電してもすぐに雷池の残量がなくなる場合 は、雷池が消耗している可能性があります。新しい雷池に交換してください。 なお、ご購入についてはパーツサービスセンタ 🔯 0120-86-8289、または お買い求めになった販売店にお問い合わせください。


■雷池パックを交換する

電源が入っているときは、電源 ボタンを2秒以上押す。 電源が切れます。

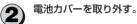




電池パックを取り出し(①)、コネ クタを外す(②)。

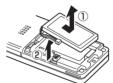

コネクタを差し込み、新しい電池 パックを入れる。

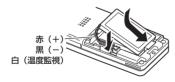

⚠危険

●電池パックについて

電池パックの取り扱いは、次の点にご注意ください。

- 必ず専用のものをお使いください。
- 取り出して充電しないでください。
- ・火の中に投入したり、分解・加熱しないでください。
- ・充電には、専用の充電器をお使いください。
- ・端子を短絡させないでください。



電池カバーを取り付ける。

バッテリーケーブルをケースに挟まない ように取り付けてください。



充電器に置き、6時間以上充電する。

- ●電池パックをディジタルシステムコードレス電話機か ら取り外すときは、雷池パック本体を外し、雷池コー ドを3本同時に持って同軸線上に引き抜きます。また、 電線を持って引き抜くときの角度は30°以内で行って ください。
 - ■電池を取り付けるときは、電池パックのコネクタを本 体のコネクタにあわせた後、PUSHの場所を押して取 り付けてください。
- ●電池パックの交換は、必ず電源を切ってから行ってく ださい。
- ●充電は周囲の温度が5℃~35℃の環境で行ってくださ い。5℃~35℃以外のときは正しく充電できないこと があります。

■ 雷池パック回収のお願い




電池パックはリサイクル可能 なリチウムイオン雷池です。 交換の際は当社のサービス取 扱所へご持参いただくか、当 **社販売担当者にお渡しいただ** くなど、リサイクルの推進に ご協力をお願いします。

電池の残量がなくなったときは

電池の残量がなくなったときは、ディジタルシステムコードレス電話機を充電して ください。

1 電池がなくなると「ピーピーピー・ピー・・・」 という警報音が鳴り、液晶ディスプレイの「「マークが点滅する。

通話中の場合は、すみやかに通話を終わらせてディジタルシステムコードレス電話機を充電してください。

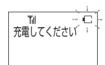



ワンポイント

- ●通話中に警報音が鳴ってもそのまま通話を続けると、 約1分で電話が切れてしまいますのでご注意ください (電池バックの状態や周囲の温度などによってはそれよりも短い時間で切れてしまうこともあります) (電池が消耗している時は、通話が切れた後、警告音が
 - (電池が消耗している時は、通話が切れた後、警鳴る場合もあります)。
- ●電池の状態や周囲の温度などの影響で、液晶ディスプレイの ■マークでまだ残っているように見えても、電池切れの警報音が鳴ることがあります。
- ●電話機の充電を行い、一定の電圧に達した場合に「充電してください」表示は消えます。

オプションをご利用になるには

より便利にお使いになるためのオプションが用意されています。オプションを ご利用になるときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店 へお問い合わせください。


■電池パック (デンチパック-102)

ディジタルシステムコードレス電話機の電池パッ クを交換するときは、オプションの電池パックを ご利用ください。



■ホルダ (NX-DCL-コードレス電話機用ホルダー「1」)

ディジタルシステムコードレス電話機のソフト ケースです。腰などにつけて持ち歩くことがで きます。

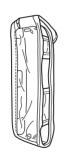

■ヘッドセット (CT-ヘッドセット-039)

ディジタルシステムコードレス電話機のイヤホン マイク差込口に接続すると、両手を自由に使いな がら诵話ができます。



- ●ヘッドセットのプラグは、イヤホンマイク差込口にしっ かりと奥まで差し込んでご使用ください。プラグがしっ かりと差し込まれていないと、ハウリング音が発生す ることがあります。
- ●ヘッドセットをご使用になる場合は、モデム通信を解 除してからお使いください。

ディジタルシステムコードレス電話機と他の内線標準電話機との違い(自営モードのとき)

ネットコミュニティシステムαNXシリーズ、ネットコミュニティシステムBXシリーズでは、ディジタルシステムコードレス接続装置を使うことで、ディジタルシステムコードレス電話機を内線電話機として使用できます。この場合、主装置のほとんどの機能はディジタルシステムコードレス電話機で利用できますが、一部お使いになれない機能もあります。

■制限される機能

スピーカを利用した以下の機能は使えません。

- ・音声によりディジタルシステムコードレス電話 機を呼び出す機能(音声呼出、ハンズフリー通 話、一斉放送など)
- 簡易白動再発信
- ・着信音を保留音などで知らせる機能以下のシステム設定は無効になります。
- · 着信音音色切替
- 長周期鳴動

以下の機能はディジタルシステムコードレス電話機の機能が優先されるため、主装置の設定は無効になります。

・キータッチトーン

■確認音について

主装置の種類やサービス機能により、確認音がスピーカロから聞こえる場合や、受話口から聞こえる場合があります。

■液晶ディスプレイ表示

- ・主装置で内線番号、名前表示機能が設定されて いる場合、ディジタルシステムコードレス電話 機の使用者名表示は表示されません。
- ・最大20桁表示が可能ですが、接続装置の種類または、接続されている主装置の種類によっては、10桁、12桁または16桁分の表示のみとなります。



- ●他の内線標準電話機とは、液晶ディスプレイ付き24回線タイプの標準電話機などのことです。
- ●BX-RMでは、長周期鳴動などの機能はご利用できません。

ディジタルシステムコードレス電話機が通話できる範囲から外れたときは、通 話できる範囲まで移動してください。

■待ち受け中や電話をかけようと したとき

お話しできる範囲から外れると、液晶ディスプレイの ¶ が消えます。 ¶ が表示される場所まで移動して、おかけ直しください。(◆P29) ただし、トランシーバモードでの待ち受け中は、液晶ディスプレイの ¶ は表示されません。

<自営モード>

あらかじめ、ディジタルシステムコードレス電話機で電話をかけて、ディジタルシステムコードレス接続装置からの電波の弱い場所を確認しておくことをお勧めします。なるべく電波の強い場所でご使用ください。

<公衆モード>

公衆サービスエリア内でないと、簡易型携帯電話 として利用できません。

<トランシーバモード>

トランシーバ通話の相手の方が見通し距離約100 m以内か確認してください。

■お話し中のとき

お話しできる範囲から外れると、「ビー…ビー… ピー」という警報音が鳴ります。または、相手の 声が聞こえなくなります。警報音が鳴らなくなる 所(電波の強い場所)まで移動してください。 (◆P29) ただし、トランシーバ通話のときは、 警報音は鳴りません。

<自営モード>

ディジタルシステムコードレス接続装置に近づいて、警報音が鳴らなくなる電波の強い場所まで移動してください。

<公衆モード>

公衆サービスエリア内で、警報音が鳴らなくなる 電波の強い場所まで移動してください。

<トランシーバモード>

トランシーバ通話の相手の方に近づいてください。



- ●圏外でないのに「ツー…ツー」という音が聞こえるのは ・他のコードレス電話機がディジタルシステムコード レス接続装置のチャネルをすべて使っていて、空い ているチャネルがないときには液晶ディスプレイに 「混み合っています」と表示され、「ツー…ツー」と いう音が聞こえます。しばらく待ってから、おかけ 直しください。
 - ・電波が強い場所でもディジタルシステムコードレス 接続装置や公衆基地局などに登録動作を自動的に行っているときは、 (金元の) ボタンやダイヤルボタンを 押しても受け付けられない場合があります。 しばら く待ってから、おかけ直しください。



- ●お話し中に圏外になったときは、警報音が鳴ったあと、 電話が切れますのでご注意ください。
- ●自営モードのときの圏外を知らせる警報音は、あらか じめ設定しておく必要があります。(◆P111)
- コンクリートパネル板で仕切られている場所など、周囲の状況によってお話しできる範囲が狭くなることがあります。
- ●警報音が鳴っているときは、お話しすることができません。

こんな音がしたら

ディジタルシステムコードレス電話機から聞こえる音には、以下の意味があります。

●受話口から聞こえる音

音	ディジタルシステムコードレス電話機	音の意味
ツーツー…(内線発信音)	自営モードまたはトランシーバモードで 充電器から取りあげるか、 全 フップボタン を押したとき	他の内線電話機を呼び出せます
ツー(外線発信音)	自営モードで外線ボタンを押したとき、 または公衆モードで (<a>>>>)ボタンを押 したとき	電話をかけられます
ブルブルブル···ブルブルブル (呼出音)	外線または内線で相手を呼び出している とき	相手の方を呼び出しています (自営モードとトランシーバモードとでは音 が少し違います)
プープー…(話中音)	電話をかけた相手の方がお話し中のとき、 または他の内線電話機や他のディジタル コードレス電話機などがお話し中のとき	お話し中です
ツー…ツー… (空きチャネルがないとき)	ディジタルシステムコードレス接続装置の 空きチャネルがないとき	他のディジタルシステムコードレス電話機が ディジタルシステムコードレス接続装置のすべ てのチャネルを使っています
ツツ…ツツ…(公衆保留音)	公衆モードでお話し中に(^{保留})ボタンを押したとき	電話を保留にしています
プププ…(ゾーン切替音)	ディジタルシステムコードレス接続装置間 を移動しているとき、または接続装置の切 り替えを行っているとき	ディジタルシステムコードレス接続装置、または公衆基地局などに近づいてください。
プー(約1秒間) (通話休止予告音)	トランシーバモードでお話し中のとき (約3分ごとに約3秒間聞こえます)	この音が聞こえた約20秒後に、約3秒間通話 が途切れます
ププ、ププ…(約3秒間) (通話休止中音)	トランシーバモードでお話し中のとき (約3分ごとに聞こえます)	約3秒間通話が途切れます
ツツツツツツ…(接続中音)	電話をかけたとき	相手の方を呼び出すまでの間、聞こえます

●スピーカロから聞こえる音

音	ディジタルシステムコードレス電話機	音の意味
ピー…ピー…ピー(圏外警報音)	待ち受け中にお話しできる範囲から外れ たとき	ディジタルシステムコードレス接続装置、または公衆基地局などに近づいてください
ピピピピピ(3回) (公衆圏内通知音)	公衆モードで圏外から公衆サービスエリア 内に入ったとき	公衆モードで電話がかけられます
ピ…ピ…ピ…(電池残量警報音)	電池残量が規定値以下になったとき	充電器に置いて充電してください
ピピ(確認音)	登録操作がうまくできたとき	登録操作が正しく行われました
ピピピピピ (警報音)	登録操作がうまくできなかったとき	登録操作が間違っています
ピピピ…ピピピ…(内線着信音)	内線で呼び出されているとき	内線で呼び出されています
ピピピピピピピピー··· (外線着信音)	外の相手の方から電話がかかってきたとき	電話がかかってきています
ピー…ピー…ピー…ピー… (トランシーバ着信音)	トランシーバモードで呼び出されているとき	トランシーバモードで呼び出されています
ピッ (電源投入確認音)	電源を入れたとき	電源が入りました
ピッ(キータッチトーン)	ボタンを押したとき	ボタンが押されました

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、修理に出す前に以下の点をご確認ください。

●基本的な使いかた

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
動作しない	電源ボタンを電源が入るまで押していない (5秒以上押しても電源が入らない場合は、当社 のサービス取扱所に修理をご依頼ください。)	電源ボタンを電源が入るまで押してください (5秒以上押しても電源が入らない場合は、当社 のサービス取扱所に修理をご依頼ください。)	◆P24
	バッテリ切れになっている	充電してください	₽ P25
	電池パックが正しく接続されていない	電池パックを正しく接続してください	- P24
	ディジタルシステムコードレス接続装置な どから離れすぎている	ディジタルシステムコードレス接続装置など に近づいてください	◆P29
	停電のため	故障ではありません	- P129
電話がかけられない	ディジタルシステムコードレス接続装置な どから離れすぎている	ディジタルシステムコードレス接続装置など に近づいてください	- P29
	モード設定が異なっている	正しいモードに切り替えてください	- P26
	キーロックが設定されている	キーロックを解除してください	- P98
	ダイヤルロックが設定されている	ダイヤルロックを解除してください	- P101
	回線がいっぱいになっている	少し待ってからかけ直してみてください	_
	高速で移動しながら電話をしている	ディジタルシステムコードレス電話機は乗り 物などに乗って高速で移動しているときは使 用できません 停止してかけ直してみてください	●P62
電話帳が使えない	電話帳ロックが設定されている	電話帳ロックを解除してください	- P102
着信音が鳴らない	不在着信転送が設定されている	不在着信転送を解除してください	-
	着信拒否が設定されている	着信拒否を解除してください	_
	着信音量を「OFF」に設定している	着信音量設定を「小」「中」「大」「ステップトーン」のいずれかに切り替えてください	◆ P34
	モード設定が異なっている	正しいモードに切り替えてください	◆ P26
	電池残量が少なくなっている	充電してください	- P25
	ディジタルシステムコードレス電話機の電 源が入っていない	電源ボタンを電源が入るまで押してください (5秒以上押しても電源が入らない場合は、当社 のサービス取扱所に修理をご依頼ください。)	◆P24
	ディジタルシステムコードレス接続装置な どから離れすぎている	ディジタルシステムコードレス接続装置など に近づいてください	- P29
	近くに雑音を発生する家電製品などがある	家電製品などから離してください	● P8
通話が突然切れた	電波が届かないため	電波の届く場所に移動してかけ直してください	- P29
	電池残量が少なくなった	充電してください	- P122
	電池が消耗しているため	電池パックを交換してください	₽ P121
通話に雑音が入っ たり、お話しが途	ディジタルシステムコードレス接続装置な どから離れすぎている	ディジタルシステムコードレス接続装置など に近づいてください	● P29
切れる	電波の弱いところにいる	通話に雑音が入らないところやお話しが途切れないところ(電波の強いところ)に移動してお話しください	◆P125
	近くに雑音を発生する家電製品などがある	家電製品などから離してください	◆ P8
	ディジタルシステムコードレス接続装置な どとの間に障害物がある	場所を変えてお話ししてみてください	- P125
相手の声が小さい	受話音量を小さく設定している	受話音量を上げてみてください	- P31
	受話口に耳がきちんと当たっていない	耳をきちんと受話口に当ててください	-

故障かな?と思ったら

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
お話し中の相手の 声が大きすぎる、 ひずんで聞こえる	受話音量を大きく設定しすぎている	受話音量を下げてみてください	- P31
無線機の音が混信し て聞こえる	近くに無線機などがある	場所を変えてお話ししてみてください	_
着信音が小さい	着信音量を小さく設定している	着信音量を上げてみてください	- P34
着信音が大きすぎる	着信音量を大きく設定しすぎている	着信音量を下げてみてください	₽ P34
充電器に置いても 充電ランプが点灯	充電器の電源プラグがコンセントから外れ ている	電源プラグをきちんとコンセントへ差し込ん でください	- P25
しない	充電器に正しく置かれていない	充電器に正しく置いてください	- P25
	電池パックが正しく接続されていない	電池パックを正しく接続してください	● P24
	充電器の電源コードが傷んでいる	電源プラグをコンセントから抜いて当社の サービス取扱所へご相談ください	_
充電ランプが点滅	充電器に正しく置かれていない	充電器に正しく置いてください	₽ P25
する	電池パックが正しく接続されていない	電池パックを正しく接続してください	☞ P24
	電池が消耗しているため	電池パックを交換してください	₽ P121
	充電する環境が5℃~35℃以外のため	充電時の環境を5℃~35℃の範囲に調節して ください。	- P25
6時間以上充電しても、	充電器に正しく置かれていない	正しく充電器に置いてください	₽ P25
すぐに使えなくなる	電池が消耗しているため	電池パックを交換してください	◆ P121
さわるとあたたかい	充電されたため	故障ではありません	◆ P25

●公衆モード

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
動作しない	公衆サービスの公衆基地局から離れすぎて いる	公衆サービスエリア内に移動してください	- P125
電話がかけられない	公衆サービスの公衆基地局から離れすぎて いる	公衆サービスエリア内に移動してください	● P125
着信音が鳴らない	公衆サービスの公衆基地局から離れすぎて いる	公衆サービスエリア内に移動してください	- P125
	「公衆モード」に設定されていない	「公衆モード」に設定してください	● P26
通話に雑音が入っ たり、お話しが途	公衆サービスの公衆基地局から離れすぎて いる	公衆サービスエリア内に移動してください	- P125
切れる	公衆サービスの電波の弱いところにいる	通話に雑音が入らないところやお話しが途切れないところ(電波の強いところ)に移動してください	- P29
	公衆サービスの公衆基地局との間に障害物 がある	できるだけ障害物がないところへ移動してお 話しください	- P8

●トランシーバモード

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
テムコードレス電話		両方のディジタルシステムコードレス電話機 を「トランシーバモード」に設定してください	- P26
機を呼び出せない	呼び出す方と呼び出される方が離れすぎて いる	見通し距離で約100 m以内に近づいてくだ さい	- P66
	「トランシーバモード」の番号や登録が合って いない	「トランシーバモード」の番号をもう一度登録してください	- P67

停電中は、ディジタルシステムコードレス接続装置の電源が切れてしまうため、デ ィジタルシステムコードレス接続装置のモードでは、ディジタルシステムコード レス電話機を使用することはできません。

●停電になったときは

外の相手の方とお話し中	電話は切れます
保留中	保留中が解除され、電話は切れます
内線通話中	お話しは切れます

数字・アルファベット	【力行】
32Kデータ通信を利用する · · · · · · · · 104	回線種別 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
50音順で検索してかける · · · · · · · 76	外線群指定発信 · · · · · · · · · · · · · · · 55
DP→PB切替 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	外線着信 · · · · · · · · · · · · · · · 4]
F/カナ/英ボタン············20	外線発信 · · · · · · · · · · · · · · · · · 39,55
INSネット64サービス・・・・・・58	外線ボタン ・・・・・20
ISDN端末等にサブアドレスを送る・・・・・61	外線ランプ · · · · · · · · · · · · · 21
PBXなどに接続されているとき・・・・・119	外部スピーカで音声ページングする・・・・57
PIAFS	各部の名前 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
101	キータッチトーン ・・・・・・・105
工业本	キーロック · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
五十音	キーロック中に電話がかかってきたとき ・98
【ア行】	キーロックの設定 ・・・・・・・・98
空いている外線を選んで電話をかける・・・・55	共通短縮ダイヤルの電話番号を
相手の方に待っていただく ・・・・・・43.64	確認してから電話をかける・・・・・50
	共通保留 · · · · · · · · · · · · · · · · 43
アラーム・・・・・・・・・58,103	切/電源ボタン・・・・・・・・20
アラームを解除する・・・・・・103	クイック通話の設定 · · · · · · · · · 106
アラームを設定する・・・・・・103	クイック発信保護の設定 · · · · · · · 107
暗証番号	クリアボタン · · · · · · · · · · · · · · 20
暗証番号が登録されていないとき・・・・101	決定ボタン · · · · · · · · · · · · · · · 20
暗証番号を登録する・・・・・・・99	圏外・・・・・・・・125
暗証番号を変更する・・・・・・100	公衆圏内通知 · · · · · · · · · · · · · 1 12
暗証番号を間違えて押したとき・・・99,100	公衆サービス
アンテナ ・・・・・・・・・20	公衆のエリア内に
イヤホンマイク差込口 · · · · · · · · · 20	入ったことを通知する・・・・・112
いろいろな機能を設定するには ・・・・ 105	公衆サービスで利用できる機能 ・・・・・61
上ボタン · · · · · · · · · · · · · · · 20	公衆モードの使い方 ・・・・・・・60
液晶ディスプレイ · · · · · · · · · · · · 20,22	通話を保留する ・・・・・・・・・64
液晶バックライト · · · · · · · · · · · · · 21	電話を受ける・・・・・・・・・63
エニーキー応答 ・・・・・・・・・108	電話をかける ・・・・・・・・・62
同じ相手にかけ直す · · · · · · · · · · · 46	公衆モード · · · · · · · · · · · · · · · · 60
同じパーク保留ボタンを設定した	公衆モード時の液晶ディスプレイ表示を
電話機で取れるように保留する・・・・・45	登録する・・・・・・・・114
オプション・・・・・・・・123	口頭転送・・・・・・・・・・・43,51
音声ページング · · · · · · · · · · · · · 57	故障かな?と思ったら · · · · · · · · 127
音量	誤操作を防止するには ·······98
受話音量を調節する ・・・・・・・・31	個別短縮ダイヤルについて・・・・・・50
スピーカ音量を調節する・・・・・・33	個別保留 · · · · · · · · · · · · · · 44
着信音量を調節する ・・・・・・・34	こんな音がしたら · · · · · · · · · · 126

索

【サ行】	セットの確認 · · · · · · · · · · · · · · · 19
サービス機能の登録状態を表示する · · · · · 58	操作が分からないとき ・・・・・・118
再ダイヤル · · · · · · · · · · · · 46	操作するときの音の設定 · · · · · · · · 105
電話番号を確認してから再ダイヤルする ・46	送話口 (マイク) · · · · · · · · · · 20
索線ボタン · · · · · · · · · · · · · · 56	
索線ボタンを使って電話をかける・・・・56	【夕行】
索線ランプ · · · · · · · · · · · · · · 56	ダイヤルボタン ・・・・・・・20
サブアドレス	ダイヤルライト ・・・・・・・21
サブアドレス通知を解除する・・・・・110	ダイヤルロックの設定 · · · · · · · · 101
サブアドレス通知を設定する・・・・・110	ダイヤルを押すだけで着信に応答する · · · 108
自営圏外通知・・・・・・・・・)))	代理応答 · · · · · · · · · · · · · · · · 53
自営モード ・・・・・・・・・26,36	短縮ダイヤル · · · · · · · · · · · · · · · 50
自営モードとは ・・・・・・・・36	共通短縮ダイヤルで電話をかける · · · · 50
自営モード時、エリアから外れたときに	プリセットダイヤル ・・・・・・5C
通知音を鳴らす ・・・・・・・・・・111	短縮ボタン · · · · · · · · · · · · · · · · 20
識別着信サービス · · · · · · · · · · · · · · 58	着信
事業所(システム)の選択 · · · · · · · 36,37	着信拒否 ・・・・・・・・・・58
時刻の設定 · · · · · · · · · · · · · · · 30	着信記録・・・・・・・・・・61,9C
システムモード · · · · · · · · · · · · 58	着信記録の削除 ・・・・・・・・91
下ボタン · · · · · · · · · · · · · · · · 20	着信/充電ランプ・・・・・・・21
自動発信可能な外線の中から選ぶ・・・・・55	着信を振動でお知らせする・・・・・・95
充電	着信音
充電確認音の設定・・・・・・・115	着信音量を「OFF」に設定する ・・・・34
充電器 ・・・・・・・・25	着信音量を調節する・・・・・・・34
充電する・・・・・・・・・・25	着信音を順次大きくなるようにする・・・34
充電器からあげてかける · · · · · · · · 106	着信の種類ごとに音を変える・・・・・94
主装置	着信記録として記録されている
主装置電話帳を利用する・・・・・・84	電話番号を登録する · · · · · · · · · · · · · · · 85
主装置発信記録を利用する・・・・・・89	着信履歴ボタン · · · · · · · · · · · · · · · · 20
主装置着信記録を利用する・・・・・・92	長時間保留警報 · · · · · · · · · · · · · · 43
主装置メニューを利用する・・・・・・93	通話時間 · · · · · · · · · · · · · · · · · 119
受話口 ·······20	通話できる範囲から外れたとき・・・・・125
仕様・・・・・・・・・・・・・・134	通話/フックボタン・・・・・・・・・20
使用者名をディスプレイに表示する・・・・116	使える事業所(システム)の数・・・・・36
スタッキングダイヤル・・・・・・・46	続けて電話をかける · · · · · · · · · · · · · · · 40
ステップトーン ・・・・・・・・・34	ディジタルシステムコードレス電話機と
スピーカロ · · · · · · · · · · · · · · · · · 20	他の内線標準電話機との違い・・・・・124
スピーカ受話に切り替える · · · · · · · · 32	停電になったとき · · · · · · · · · · · 129
制限される機能・・・・・・・・・・・・・124 接続装置の自動器は	データコネクタ部・・・・・・・・・・・20
接続装置 の自動選択 · · · · · · · · · · 38	データ着信音の 設定 · · · · · · · · · · 117
設置について · · · · · · · · · · · 4,7,8	

設定できる機能の一覧 · · · · · · · 120

索引

テュアルセート 26	電話をかけた相手に自分の公家サービスの
デュアルモードで公衆サービスを利用して	電話番号を通知する · · · · · · · · · 113
電話をかける ・・・・・・・・65	電話をかけてきた相手にこちらからかける・・・90
電源	電話をかけられないようにする ・・・・・101
電源を入れながらモードを選択する・・・27	電話をかける ·····39,62
電源を入れる・・・・・・・・24	空いている外線を選んで電話をかける・・55
電源を切る・・・・・・・・・・24	同じ相手にかけ直す ・・・・・・・46
電池	充電器からあげてかける・・・・・106
使用可能時間の目安・・・・・・・29	短縮ダイヤルで電話をかける・・・・・50
電池カバー・・・・・・・・・24	続けて電話をかける・・・・・・・40
電池残量を確認する ・・・・・・・29	電話帳ダイヤルでかける・・・・・・76
電池の残量がなくなったとき・・・・・122	電話番号を確認してからかける・・40,46,49,50
電池パック · · · · · · · · · · · · · 123	電話をかけてきた相手にこちらからかける・・90
電池パック回収のお願い・・・・・121	ワンタッチダイヤルでかける ・・・・・49
電池パックの取り扱い・・・・・・121	電話を取りつぐ ・・・・・・・・51
電池パックを交換する・・・・・・121	盗聴防止 · · · · · · · · · · · · · · · · · 18
電波の状態を確認する · · · · · · · · · · · 29	特長 ·····18
電話がかかってきたとき · · · · · · 41,63	特番 (~用の番号) · · · · · · · · · · · · 13
電話帳ダイヤル · · · · · · · · · · · 74	トランシーバモード ・・・・・・・66
50音順で検索してかける ・・・・・76	トランシーバグループ登録を解除する・・71
すべての電話帳ダイヤルを削除する ・・・82	トランシーバグループを登録する ・・・・70
電話帳グループの電話番号を	トランシーバモードの番号が
検索してかける ・・・・・・ 78	設定できなかったとき ・・・・・・67
電話帳グループの名前をつける ・・・・83	トランシーバモードの番号で
電話帳ダイヤルを1件ずつ削除する・・・・81	電話を受ける ・・・・・・・・69
電話帳ダイヤルを検索する ・・・・・76	トランシーバモードの番号で
電話帳ダイヤルを修正する ・・・・・80	電話をかける ・・・・・・・・68
電話帳ダイヤルを登録する ・・・・・74	トランシーバモードの番号の設定 ・・・・67
電話帳を開けないようにする・・・・・102	トランシーバモードの利用 ・・・・・66
読み仮名を検索してかける・・・・・77	取扱説明書 · · · · · · · · · · · · · 11,12
電話帳ボタン · · · · · · · · · · · · · 20	
電話帳ロック ・・・・・・・・・102	【ナ行】
電話帳ロックを解除する・・・・・102	内線通話52
電話帳ロックを設定する・・・・・102	内線通話を保留する・・・・・・43,44
電話番号通知 · · · · · · · · · · · · · · · 113	内線でお話しする · · · · · · · · · · · · 52
電話番号にポーズ(待ち時間)を入れて	内線ボタン · · · · · · · · · · · · · · · 20
登録する · · · · · · · · · · · 75	内線ランプ · · · · · · · · · · · · · · 21
電話番号を確認する · · · · · · · · · · 28	
電話番号を確認してからかける・・40,46,49,50	

電話番号を組み合わせてかける・・・・・86

索	
31	
<u>6</u>	

【八行】	【マ行】
パーク保留 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 45	前に電話をかけた相手に再びかける ・・・・87
パーク保留ボタン ・・・・・・・・・・・・45	待ち受け状態とは・・・・・・・・・・27
パーク保留ランプ ・・・・・・・・・・・45	マナーモード ・・・・・・・・・・96
バーフ 味	マナーモードの機能の設定 ・・・・・96
パソコンやPDA(携帯情報端末)の	マナーモードの機能の設定 ・・・・・・97
データ通信を利用する・・・・・・104	右ボタン ・・・・・・・・・・・・20
発信記録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	メニュー機能の操作 · · · · · · · · · · · · · 35
	モード ・・・・・・・・・・・26
発信記録の削除 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ ·
発信自動捕捉 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	モードを切り替える・・・・・・27
発信履歴ボタン · · · · · · · · · · · · · · · · 20	モードを設定する・・・・・・・26
ハンドストラップ・・・・・・・・25	文字を入力する
ハンドストラップ取付穴 ・・・・・20	英字モード・・・・・・・・72
ハンドストラップを取り付ける・・・・・25	カタカナモード・・・・・・72
左ボタン ・・・・・・・・20	数字モード・・・・・・・・・・73
昼モード ・・・・・・・・・・58	入力文字を修正する · · · · · · · · 73
不在・・・・・・・・・・・58	モデム通信 ・・・・・・・・109
不在転送 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T. (=1
普通に保留する · · · · · · · · · · · · · · · · · 43	【ヤ行】
プッシュホンサービスの種類 · · · · · · · · 54	呼出状態転送 · · · · · · · · · · · · · · · 51
プッシュホンサービスを利用する · · · · · · 54	夜モード · · · · · · · · · · · · · · · · 58
プリセットダイヤル · · · · · · 40,46,49,50	
プリセレクションサービス ・・・・・119	【ラ行】
ヘッドセット ・・・・・・・123	ランプ表示 · · · · · · · · · · · · · 21
別の電話機で応対する · · · · · · 51,52,53	利用できないとき · · · · · · · · · · 23
ヘルプ表示 ・・・・・・・・118	
他の電話機で取れないように保留する・・・・44	【ワ行】
保守サービス・・・・・・・・・135	話中着信音 · · · · · · · · · · · · · · · · 59
保留 · · · · · · · · · · · · · · · · 43,64	ワンタッチダイヤル · · · · · · · · 47,48
同じパーク保留ボタンを設定した	電話番号を確認してからかける ・・・・49
電話機で取れるように保留する ・・・・45	登録した番号を変更する・・・・・47,48
他の電話機で取れないように保留する・・44	ワンタッチダイヤルを登録する・・・・47,48
普通に保留する ・・・・・・・・43	ワンタッチダイヤルでかける ・・・・・49
保留転送 · · · · · · · · · · · · · · · · 51	
相手の方とのお話しに戻る・・・・・51	
呼び出された方の応答を待たずに	
転送する ・・・・・・・・・51	
呼び出される方が近くにいるとき ・・・・51	

保留ボタン ・・・・・・・・・・20 **ホルダ**・・・・・・・・・123

仕 様

■仕 様

	電話機本体	充電器
寸法·質量	44 mm(幅)×17.2 mm(奥行)×142 mm (高さ) (アンテナおよび突起部を含ます) 約98 g (電池パックを含む)	65 mm(幅)×72 mm(奥行)×45 mm (高さ) 約130 g(電源コード含む)
使用電源	専用リチウムイオン電池 DC3.7 V 720 mAh	AC100 V (50/60 Hz)
消費電力	約0.4 VA	約4 VA
連続通話時間	約4.5時間	
連続待ち受け時間	約320時間	

- ●連続通話時間は常温での算出値です。周囲温度や電池の状態によって変わります。
- ●連続待ち受け時間は、自営モードで接続装置からの電波が安定している場所における算出値です。 モードが異なる場合や電波の弱い場所、電波の届かない場所では電池の消耗が多いため、表中の数値とは異なります。
- ●仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更する場合があります。

●保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。 当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

保守サービスの種類は

体寸リーに人の性類は	•
定額保守サービス	●毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	●修理に要した費用をいただきます。 (修理費として、お客様宅へお伺いするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。) (故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。) ●当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へお伺いするための費用が不要となります。

●故障に関するお問い合わせ

局番無しの113番(無料)へご連絡ください。

※携帯電話・PHSからは「0120-444113」(無料) にてお受けしております。 受付時間:24時間(午後5時~翌朝午前9時の間は録音による受付となります)

●その他

定額保守サービス料金については、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 🖾 0120-970413

(03-5667-7100%)

※携帯電話・PHS・050IP電話用 通話料金がかかります

受付時間 9:00~21:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 🕰 0120-248995

受付時間 9:00~17:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

●補修用部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、7年間保有しています。



電池パック (デンチパック-102) は、環境保全のため、交換の際は当社のサービス取扱所へご持 参いただくか、当社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。



この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ: http://web116.jp/ced/

http://www.ntt-west.co.ip/kiki/

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 🙉 0120-970413

(03-5667-7100*)

※携帯電話・PHS・050IP電話用 通話料金がかかります

受付時間 9:00~21:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 🕰 0120-248995

受付時間 9:00~17:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。



©2010 NTTEAST · NTTWEST